YP-S3

Reproductor MP3

manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/global/register

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras. (méxico sólo)

Funciones del nuevo reproductor MP3

Atractivo. Inteligente. Fiable. Y diversión por doquier. El nuevo reproductor MP3 es todo esto y mucho más. Su diseño compacto ocupa el mínimo espacio en el bolsillo y su tecnología de vanguardia le ofrece un sonido potente, imágenes vibrantes y juegos repletos de acción. Le encantará su nuevo reproductor MP3 mientras hace ejercicio, descarga sus canciones favoritas, ve videos, juega o incluso escucha la radio FM. Utilícelo y se preguntará cómo ha podido vivir sin él.

ÉNFASIS EN "MULTI" DE MULTIMEDIA

Lo denominamos reproductor MP3, pero es mucho más que eso. Permite ver imágenes, texto y videos, escuchar la radio FM y jugar.

NAVEGACIÓN TÁCTIL

Puede tocar el panel táctil para desplazarse por los menús.

DONDE FORMA Y FUNCIÓN CONVERGEN

Elegante, atractivo, y también fácil de sujetar y utilizar.

MAYOR TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y MENOR TIEMPO DE DESCARGA.

Una batería totalmente cargada puede reproducir hasta 25 horas de música o 4 horas de video.
Tiempos de descarga más cortos. Debido a su capacidad USB 2.0, el reproductor es mucho más rápido que los modelos que tienen USB 1.1.

MARAVILLA ACÚSTICA

El nuevo reproductor MP3 tiene integrado DNSe™ (Digital Natural Sound engine), la única tecnología de sonido de Samsung™ creada para ofrecer un sonido más potente y profundo para una experiencia de audición inigualable.

Información de seguridad

Significado de los iconos y signos de este manual:

ADEVERTENCIA	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o daños personales al utilizar el Reproductor MP3, siga estas precauciones básicas de seguridad:
NOTA	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad para utilizar el reproductor.

	NO intentar.
	NO desensamblar.
	NO tocar.
	Siga las directrices explícitamente.
	Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas.
Sígalos explícitamente.
Después de leer esta sección, guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Información de seguridad

Este manual describe la forma de utilizar correctamente el nuevo reproductor mp3.
Léalo detenidamente para evitar daños en el reproductor y lesiones personales.
Preste especial atención a las siguientes advertencias serias:

PROTÉJASE

- No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- No moje ni sumerja la unidad en agua. Si el producto se moja, no lo encienda ya que podría producirse una descarga eléctrica. En su lugar, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano de Samsung.

- No utilice el producto cuando haya tormentas eléctricas. De lo contrario, causará una avería o existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No utilice los audífonos mientras pasea en bicicleta, o conduce un automóvil o una moto.
  Puede sufrir un accidente serio, además de estar prohibido por ley en algunos países. El uso de los audífonos mientras camina o corre por la carretera, en concreto en pasos de peatones, puede generar situaciones peligrosas de accidente.

- Por su seguridad, cerciórese de que el cable de los audífonos no estorbe el movimiento de los brazos ni de otros objetos mientras hace ejercicio o camina.

ADEVERTENCIA

- No coloque la unidad en áreas húmedas, con polvo o con hollín, ya que estos entornos podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PROTÉJASE

ADEVERTENCIA

- El uso de audífonos o de cascos durante un tiempo prolongado puede causar serias lesiones en el oído.
  Si está expuesto a un sonido superior a los 85db durante un tiempo prolongado, sus oídos pueden verse afectados adversamente. Cuanto más alto sea el sonido, más daños se producirán en el oído (una conversación normal se realiza entre 50 y 60 db y el ruido de la carretera es aproximadamente 80 db).
  Se recomienda encarecidamente fijar el volumen en un nivel medio (el nivel medio es generalmente menos de 2/3 del máximo).
- Si siente que los oídos le pitan, baje el volumen o deje de utilizar los audífonos o los cascos.

PROTEJA SU REPRODUCTOR MP3

- No deje el reproductor en áreas con una temperatura superior a 35°C (95°F), como una sauna o dentro de un coche estacionado.
- No someta el reproductor a impactos fuertes por caídas.
- No ponga objetos pesados encima del reproductor.
- Evite la entrada de partículas extrañas o polvo en la unidad.
- No coloque el producto cerca de objetos magnéticos.

- Asegúrese de hacer copia de seguridad de datos importantes. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente los accesorios suministrados o aprobados por Samsung.
- No pulverice agua sobre la unidad. Nunca limpie la unidad con sustancias químicas como benceno o disolvente, ya que podría incendiarse, causar descargas eléctricas o deteriorar la superficie.

PRECAUCIÓN

- No seguir estas instrucciones podría llevar a sufrir lesiones físicas o daños en el reproductor.

NOTA

- Al imprimir este manual de usuario, recomendamos imprimirlo en color y marcar “Ajustar a la página” en la opción de impresión para una mejor visualización.

Índice

ELEMENTOS BÁSICOS 10

10 Componentes
11 Reproductor MP3
14 Visualización de pantallas
17 Utilización del botón táctil
18 Carga de la batería
19 Cuidado de la batería
19 Encendido y apagado
20 Reproducción de música
20 Control de volumen
21 Desactivación de los botones
21 Exploración de archivos utilizando “File Browser” (Buscador Archivo)
22 Eliminación de archivos con “File Browser” (Buscador Archivo)
23 Cambio de ajustes y preferencias
23 Configuración del estilo del menú
24 Ajustes de sonido
25 Ajustes de pantalla
26 Ajustes de actualización de la biblioteca
27 Ajustes de idioma
28 Ajustes de hora
29 Ajustes del sistema
31 Reinicialización del sistema

SAMSUNG MEDIA STUDIO 32

32 Requisitos de la PC
33 Instalación de Media Studio de Samsung
34 Transferencia de archivos al reproductor con Media Studio de Samsung
37 Utilización de un disco extraíble
38 Desconexión de la PC

Índice

AUDICIÓN DE MÚSICA 39

39 **Audición por categoría**
41 **Pausa**
41 **Búsqueda dentro de una pista**
41 **Reproducción desde el principio de la pista anterior**
41 **Reproducción de la pista anterior**
41 **Reproducción de la pista siguiente**
42 **Creación de una lista de reproducción con Media Studio de Samsung**
42 Creación de una lista de reproducción
43 Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada
44 Transferencia de una lista de reproducción al reproductor con Media Studio
45 **Creación de una lista de reproducción en el reproductor mp3**
46 **Reproducción de una lista de reproducción**
47 **Eliminación de un archivo de la lista de reproducción**
47 **Eliminación de todos los archivos de la lista de reproducción**
48 **Utilización del menú de música**

VISIONADO DE UN VIDEO 56

56 **Pausa**
57 **Para ir a un fotograma específico**
57 **Para reproducir el archivo de video anterior**
57 **Para reproducir el archivo de video siguiente**
58 **Utilización del menú de video**

Índice

VISIONADO DE IMÁGENES 60

60 Visionado de imágenes
61 Utilización del menú de imagen

AUDICIÓN DE LA RADIO FM 65

65 Para utilizar la función de silencio
66 Búsqueda de emisoras de FM
67 Utilización del menú de radio FM

UTILIZACIÓN DE DATACAST 75

75 Registro de un canal
76 Creación de un nuevo grupo de canales
76 Transferencia de un datacast desde <Media Studio>
77 Visionado de Datacasts

DISFRUTE DEL PAQUETE PRINCIPAL 78

78 Lectura de texto
79 Utilización del menú de texto
82 Reproducción de videojuegos
84 Ajuste de la alarma
87 Visualización del reloj mundial

Índice

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
88

88 Solución de problemas

APÉNDICE
91

91 Estructura del menú
92 Especificaciones del producto
93 Licencia

conceptos básicos

COMPONENTES

El nuevo reproductor mp3 incluye estos accesorios. Si echa de menos alguno de estos componentes, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

Reproductor

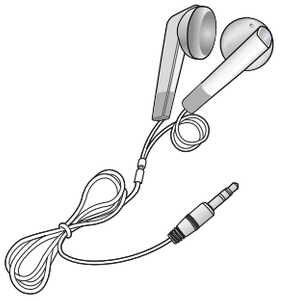

Audífonos

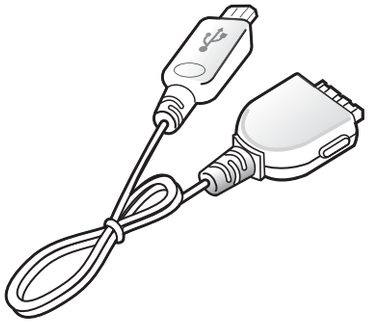

Cable USB

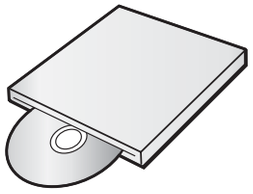

CD de instalación

Es posible que los accesorios de la caja tengan un aspecto diferente al que se muestra.

REPRODUCTOR MP3

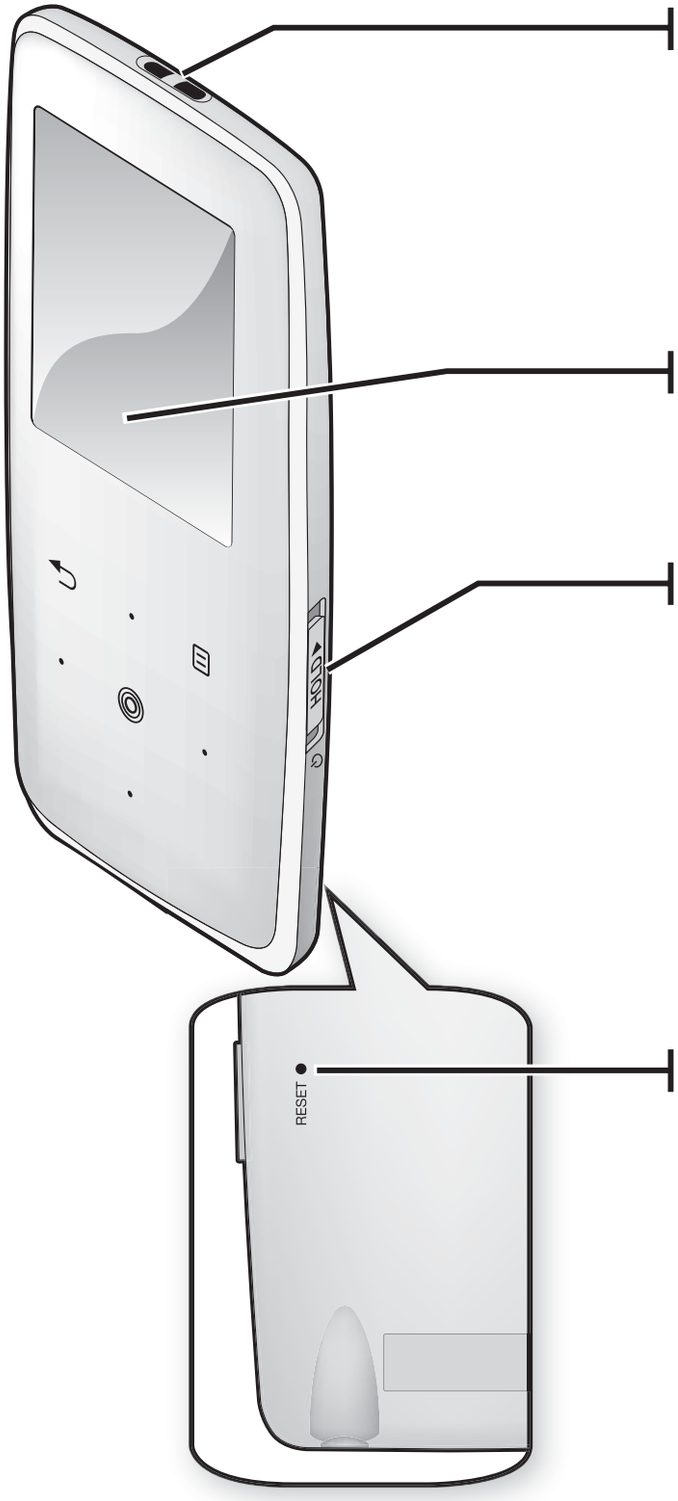

Orificio del cordón para el cuello

Pantalla

Interruptor de encendido y bloqueo ⏻ HOLD ▶

Manténgalo deslizado en la dirección opuesta de la flecha para encender y apagar.

Deslice en la dirección de la flecha para bloquear las funciones de botones.

Orificio de reinicialización

Si se produce un fallo en el reproductor, presione el orificio de reinicialización con un objeto con punta para reinicializar el sistema.

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

Estos botones son botones ‘táctiles’.

Botón de Menú
Se toca para ver el menú.

- **Botón Subir volumen**
Se toca para subir el volumen o ir a un elemento/menú superior.

Botón Atrás
Se toca para ir a la pantalla anterior. Se mantiene presionado brevemente para ir a la pantalla del menú principal.

- **Botón izquierdo del explorador de archivos**
Se toca para ir a la pista/menú anterior o reproducir la pista actual desde el principio. Se mantiene presionado brevemente para rastrear rápidamente pistas.

Botón Reproducir / Pausa, Selección
Se toca para seleccionar la reproducción/pausa y función y para ir a la pantalla siguiente.

- **Botón Bajar volumen**
Se toca para bajar el volumen o ir a un elemento/menú inferior.

- **Botón derecho del explorador de archivos**
Se toca para ir a la pista/menú siguiente. Se mantiene presionado brevemente para rastrear rápidamente pistas.

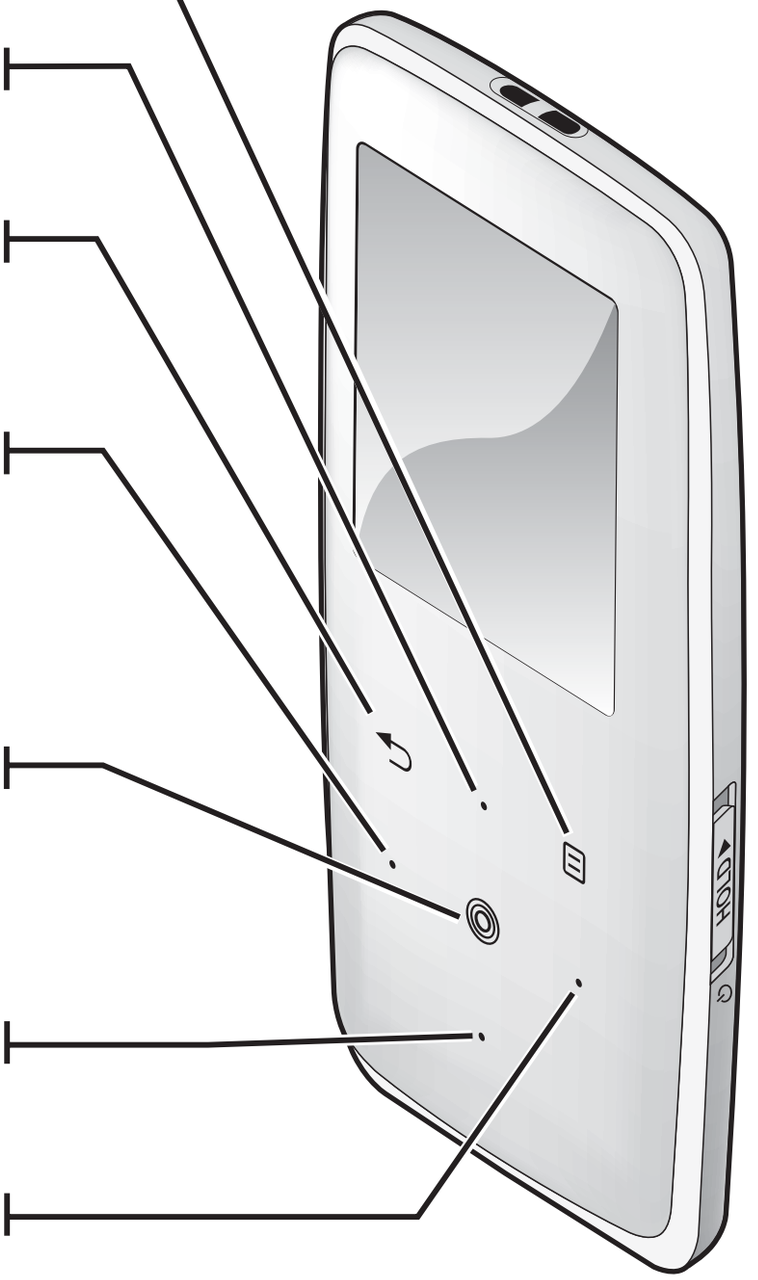

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

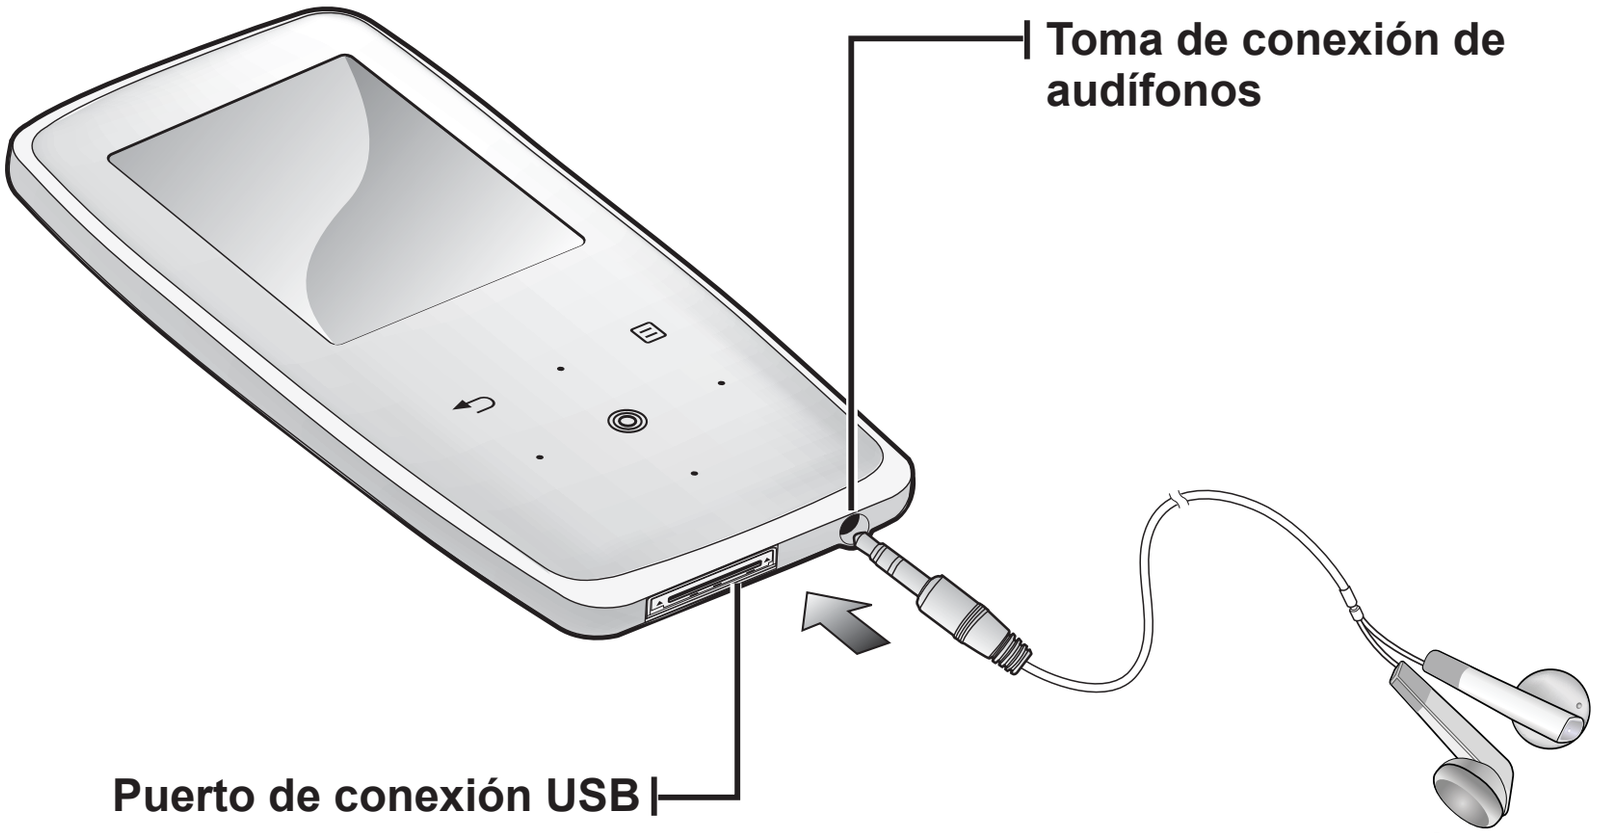

Audífonos

La etiqueta “L” es para el oído izquierdo y “R” para el oído derecho.
También sirve como antena para la radio FM del reproductor MP3.

PANTALLAS

Música

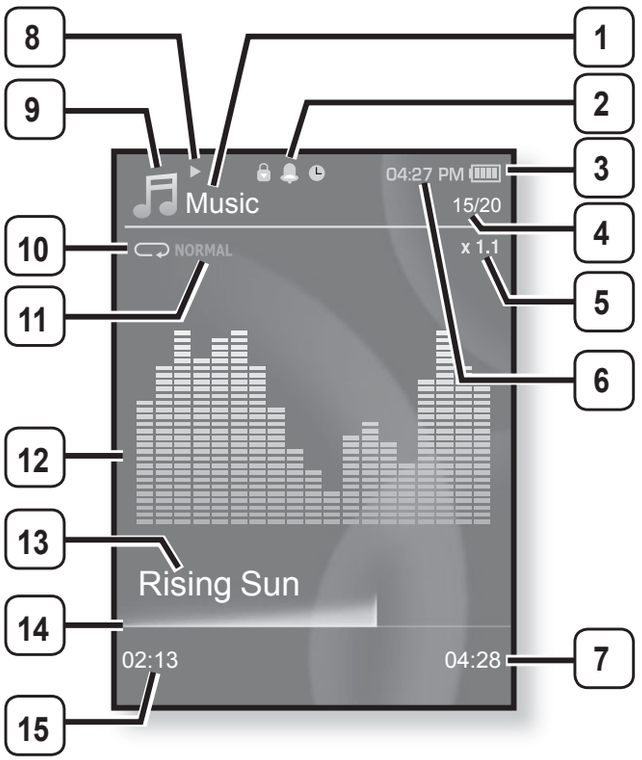

1	Indicador del menú
2	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
3	Estado de la batería
4	Indicador de la pista actual en reproducción / número total de pistas
5	Indicador de velocidad de reproducción
6	Hora actual
7	Tiempo de repr. total
8	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda
9	Indicador del modo Música
10	Indicador de modo de reproducción
11	Indicador de modo DNSe
12	Pantalla repr. música
13	Título de música
14	Barra de estado de reproducción
15	Tiempo de repr. real

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

PANTALLAS (Cont.)

Video

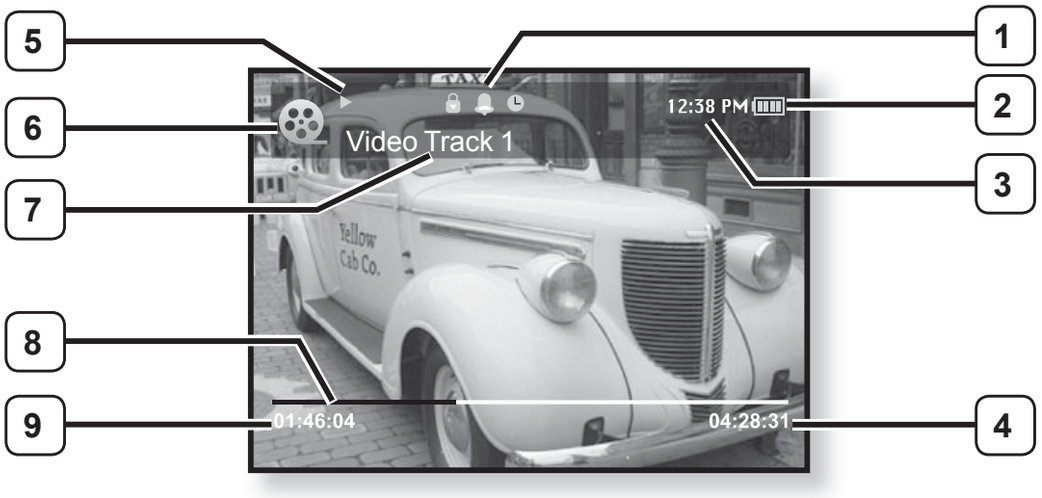

1	Indicador de Bloqueo/ Alarma/Temporizador de apagado	6	Indicador de modo de video
2	Estado de la batería	7	Nombre de archivo
3	Hora actual	8	Barra de estado de reproducción
4	Tiempo de repr. total	9	Tiempo de repr. real
5	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda		

PANTALLAS (Cont.)

Imagen

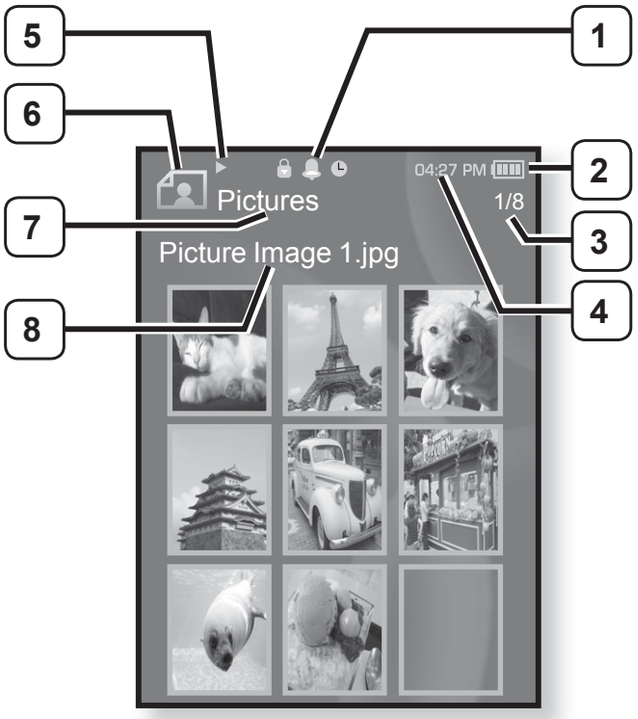

[Pantalla de vista preliminar]

1	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
2	Estado de la batería
3	Indicador de archivo actual / Nº total de archivos
4	Hora actual
5	Estado de reproducción de música
6	Indicador de modo Imagen
7	Indicador del menú
8	Nombre de archivo

Radio FM

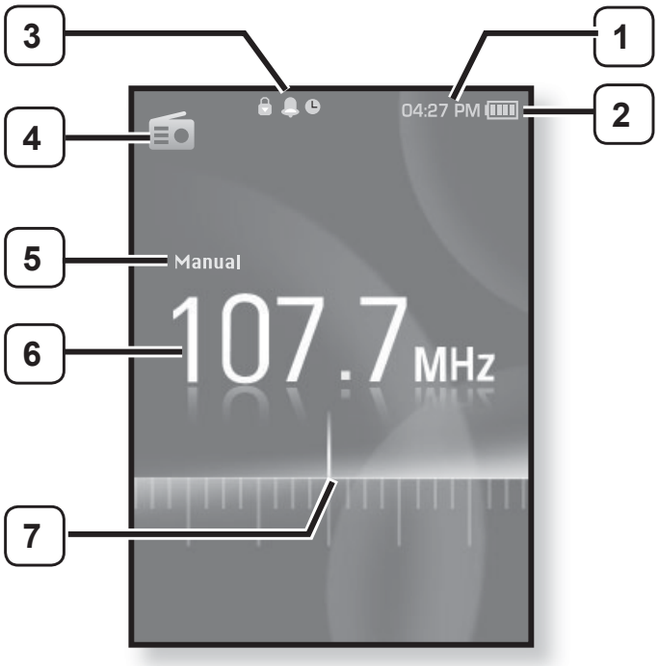

1	Hora actual
2	Estado de la batería
3	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
4	Indicador de modo Radio
5	Indicador de manual/ presintonía
6	Indicador de frecuencia de corriente (MHz)
7	Indicador de localización de frecuencia

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL

Toque el botón táctil con la yema del dedo.

NOTA

- Para evitar daños en el botón táctil, no utilice ningún objeto que no sea sus dedos para interactuar con ella.
- No toque el botón táctil si no tiene limpios los dedos.
- No toque el botón táctil con guantes.
- Es posible que el botón táctil no funcione si utiliza las uñas o instrumentos como un bolígrafo.

CARGA DE LA BATERÍA

Cárguelo antes de utilizar el reproductor por primera vez y cuando no lo haya utilizado durante tiempo prolongado.
La batería del reproductor MP3 se cargará totalmente en 4 horas, aunque el tiempo de recarga varía dependiendo del entorno de la PC.

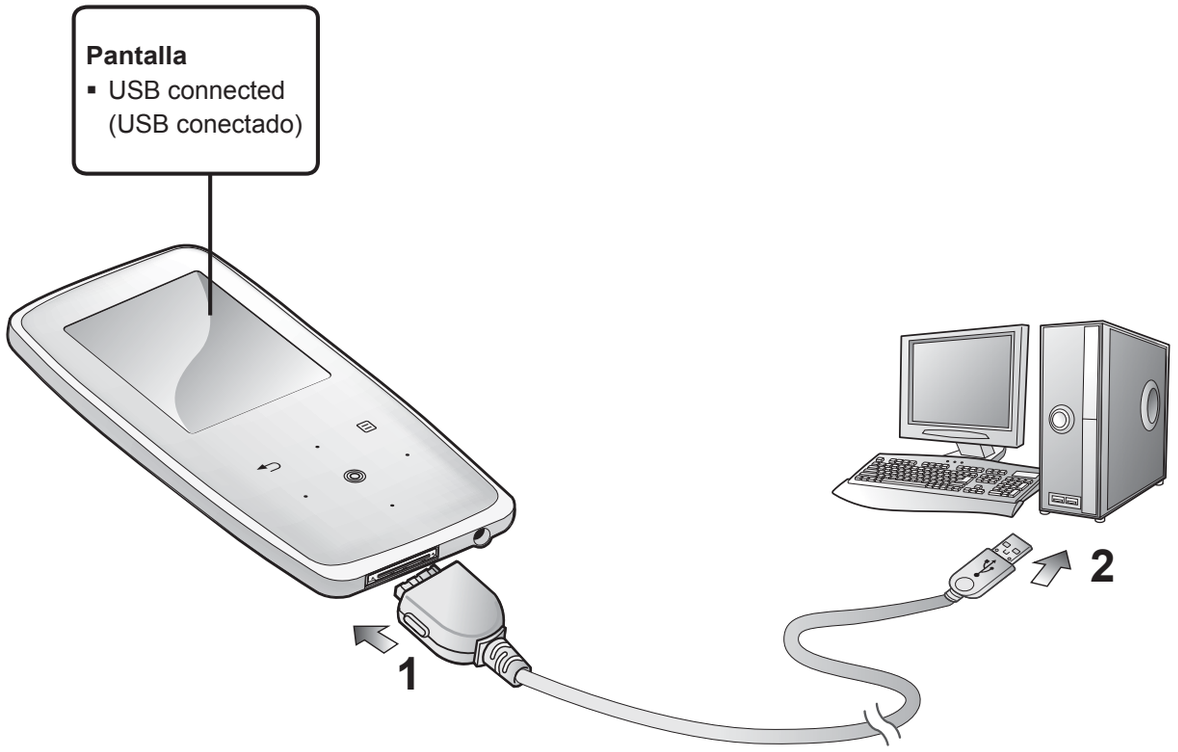

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇠) de la PC.

CUIDADO DE LA BATERÍA

La batería durará más tiempo si sigue estas instrucciones sencillas para su almacenamiento y cuidado.

- Recárguela y guárdela con una temperatura entre 40°F y 95°F (5°C y 35°C).
- No la sobrecargue (más de 12 horas).
  Una carga o descarga excesivas puede acortar la vida de la batería.
- Con el tiempo, la vida de la batería se acorta de forma natural.

NOTA

- Si está cargando el reproductor mientras está conectado a una computadora portátil, asegúrese de que la batería del portátil esté también totalmente cargada o de que el portátil esté enchufado a su fuente de alimentación.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido

Deslice el interruptor HOLD en la dirección opuesta de la flecha.

- La unidad se enciende.

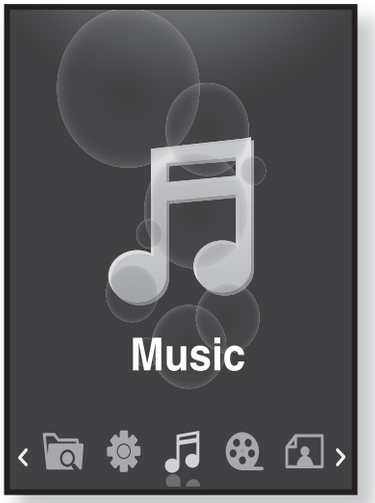

Apagado

Deslice el interruptor de nuevo HOLD en la dirección opuesta de la flecha.

- Se apaga la unidad.

NOTA

- El reproductor mp3 se apagará automáticamente si no se presiona ninguno de los botones durante un período de tiempo específico en el modo de pausa. El ajuste de fábrica de <Auto Power Off> (Apag. autom.) es 1 minuto, pero puede cambiar el tiempo de duración. Consulte la página 30 para más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Cargue los archivos de música en el nuevo reproductor mp3 utilizando Media Studio de Samsung.
Más información sobre Media Studio en las páginas 34~36.

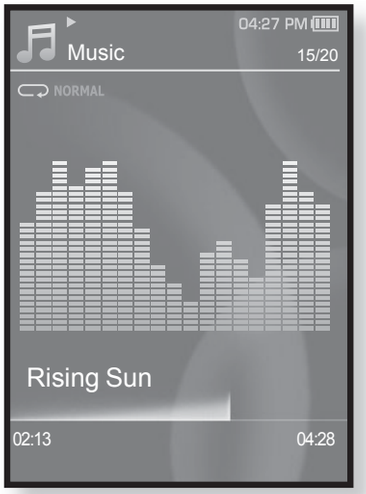

1. Se mantiene presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◎]**.
3. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para seleccionar un archivo de música que desee.
4. Toque **[◎]**.
   - Comienza a reproducirse el archivo de música.

NOTA
- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
- Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

CONTROL DE VOLUMEN

Toque el botón **[Arriba, Abajo]**.

- Aparecerá el icono de control de volumen.
- El rango del volumen se encuentra entre 0 y 30.
- Toque el botón [Arriba] para subir el volumen y toque el botón [Abajo] para bajarlo.

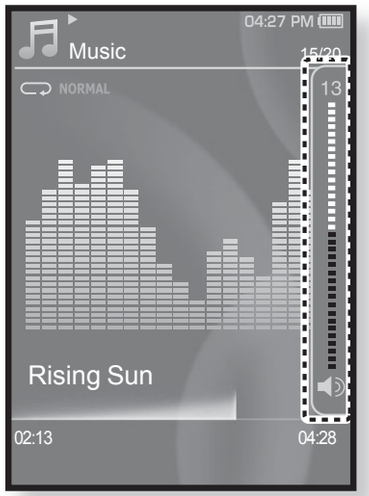

DESACTIVACIÓN DE LOS BOTONES

La función de bloqueo desactiva el resto de botones del reproductor mp3, de forma que si accidentalmente toca uno, la música, por ejemplo, no se interrumpirá.

1. Deslice el **interruptor** HOLD ▶ en la dirección de la flecha.
2. Deslice el **interruptor** HOLD ▶ en la dirección opuesta de la flecha para liberar la función de bloqueo.

EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

Busque fácilmente archivos utilizando la función “File Browser” (Buscador Archivo).

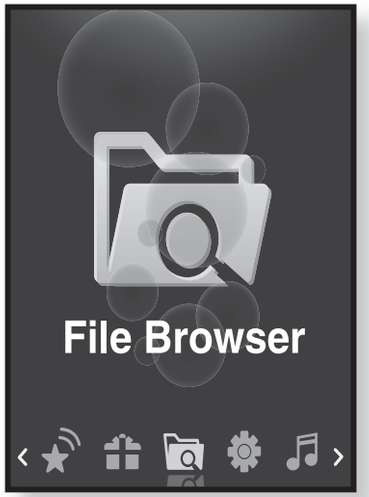

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista de carpetas de <File Browser> (Buscador Archivo) que contiene “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Recorded Files” (Música, Listas de reproducción, Video, Imágenes, Datacasts, Textos, Archivos grabados).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la carpeta que desee.
4. Toque **[◎]** para que aparezca la lista de archivos en la carpeta seleccionada.
   - Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee.
6. Toque **[◎]**.
   - Se iniciará la reproducción del archivo.

SUPRESIÓN DE ARCHIVOS CON “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

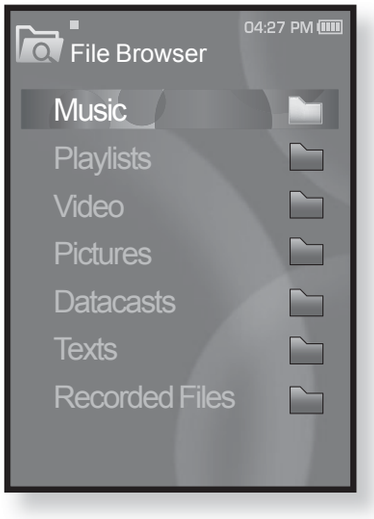

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista de carpetas <File Browser> (Buscador Archivo).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la carpeta que desee y toque **[ ]**.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee borrar y toque **[ ]**.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete>** (Borrar) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
6. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se borrará el archivo.

PRECAUCIÓN

- Una vez borrados los archivos, no es posible recuperarlos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS

El reproductor mp3 viene con ajustes y preferencias definidos de fábrica, pero puede cambiar estos valores predefinidos para personalizar verdaderamente el reproductor.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

Configuración del estilo del menú

Puede cambiar el diseño y la fuente del menú y borrar la imagen de fondo del menú principal.

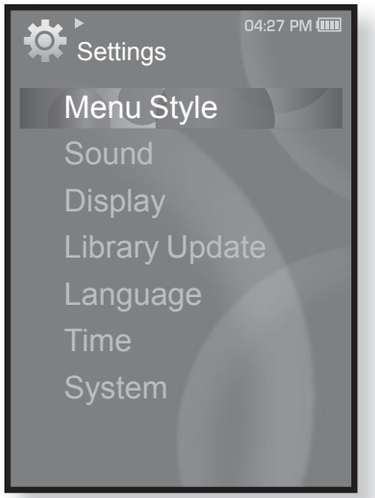

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Menu Style>** (Estilo menú) y toque **[◎]**.
   - Aoarece el menú <Menu Style> (Estilo menú).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.
   - Toque [◎] para desplazarse al elemento siguiente o seleccionar el menú.
   - Toque el botón [Arriba, Abajo] para subir o bajar a través del menú actual.

Opciones de configuración del estilo de menú

- **Menu Design (Diseño menú):** Puede cambiar el estilo de la pantalla del menú principal. Seleccione entre <Sparkling> (Chispeante), <Crystal> (Cristal) y <My Skin> (Mi diseño).
- **Font (Fuente):** Puede cambiar el tipo de fuente del idioma del menú. Seleccione uno entre los 3 tipos de fuente. En algunos idiomas, en el menú no aparecerá <Font> (Fuente).
- **Reset My Skin (Reinic. Mi diseño):** Inicializa la imagen de fondo de la pantalla con su imagen predeterminada. Si define <Sparkling> (Chispeante) o <Crystal> (Cristal) en <Menu Design> (Diseño menú), <Reset My Skin> (Reinic. Mi diseño).

Ajustes de sonido

Puede ajustar el ecualizador maestro, el sonido de pitido o el límite del volumen.

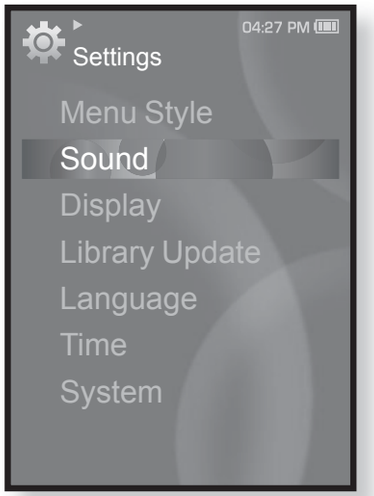

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Sound>** (Sonido) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Sound> (Sonido).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

Opciones de configuración de Sonido

- **Master EQ (Ecualizador maestro):** Puede optimizar los ajustes de sonido. Toque el botón [Izquierda, Derecha] para seleccionar la frecuencia que desee ajustar. Toque el botón [Arriba, Abajo] para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado y toque [ ].
- **Beep Sound (Sonido de pitido):** Activa y desactiva el sonido del pitido en la utilización de botones. Seleccione entre <Off> (No) y <On> (Encendido).
- **Volume Limit (Límite de volumen):** Puede evitar daños en el oído ajustando el límite del volumen al utilizar los parlantes. <On> (Encendido) limitará el nivel e volumen máximo a 15.El nivel de volumen máximo cuando el límite se define en <Off> (No) es 30.Incluso aunque seleccione <Off> (No), el volumen se definirá en 15 para evitar daños en el oído cuando vuelva a encender el reproductor.

Ajustes de pantalla

Cambia el tiempo de apagado de la pantalla, el protector de pantalla y el brillo de la pantalla.

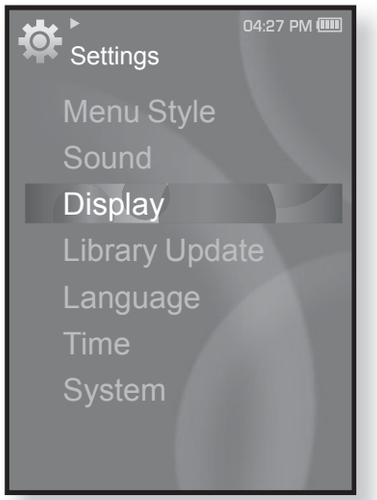

1. Mantenga presionado brevemente **[↩]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Display>** (Pantalla) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Display> (Pantalla).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.

Opciones de configuración de Display

- **Display Off (Visual. desactivada):** Si no se toca ningún botón en el tiempo definido entre las opciones que se incluyen a continuación, se apagará automáticamente la pantalla. Seleccione <15 sec> (15 seg.), <30 sec> (30 seg.), <1 min> (1 min.), <3 min>, (3 min.) o <5 min> (5 min.) o <Always On> (Siempre activado). Presione cualquier botón para volver a encender la pantalla.
- **Screen Saver (Protector de pantalla):** Puede definir una imagen como protector de pantalla. Seleccione <Auto Change> (Cambio autom.), <Sweet> (Tierno), <Blue Rain> (Día lluvioso), <Cheers> (Animoso), <Analog Clock> (Reloj analógico), <Digital Clock> (Reloj digital) y establezca el tiempo de espera. Puede seleccionar entre <Off> (No), <15sec> (15seg.), <30sec> (30seg.), <1min>, <3min>, <5min>. Si no se toca ningún botón en el tiempo definido entre las opciones mostradas, el reproductor mostrará la imagen del protector de pantalla. Puede cambiar la imagen del protector de pantalla tocando [☰] durante su funcionamiento.
- **Brightness (Brillo):** Puede ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione un nivel entre <0-10>, donde 10 es el lo más brillante.

Ajustes de actualización de la biblioteca

Asegúrese de actualizar la biblioteca una vez que haya transferido el archivo al disco extraíble.

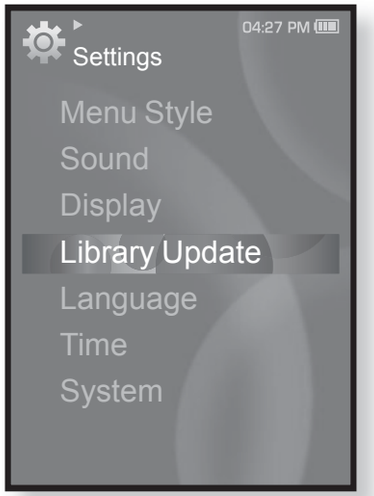

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Library Update>** (Actual. biblioteca) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Library Update> (Actual. biblioteca).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

Opciones de ajustes de actualización de biblioteca

- **Manual Update (Actualización manual):** Si ha definido Auto Update (Actualización automática) en <Off> (No), asegúrese de actualizar la biblioteca manualmente después de transferir el archivo al disco extraíble. De lo contrario, los archivos transferidos podrán encontrarse en <File Browser> (Buscador Archivo) y <Music Browser> (Explorador de música) y no aparecerán en <Music> (Música) del menú principal. Toque <Yes> (Sí) para actualizar manualmente la biblioteca.
- **Auto Update (Actualización automática):** Si ha definido <Auto Update> (Actualización automática) antes de transferir el archivo al disco extraíble, el archivo puede actualizarse automáticamente en el reproductor. Si selecciona <On> (Encendido) la biblioteca se actualiza automáticamente después de desconectar el cable USB.

Configuración de Idioma

Los menús del nuevo reproductor mp3 pueden ajustarse para verse en una de los múltiples idiomas. Puede cambiar fácilmente el idioma que prefiera.

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Language>** (Idioma) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Language> (Idioma <Language>).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

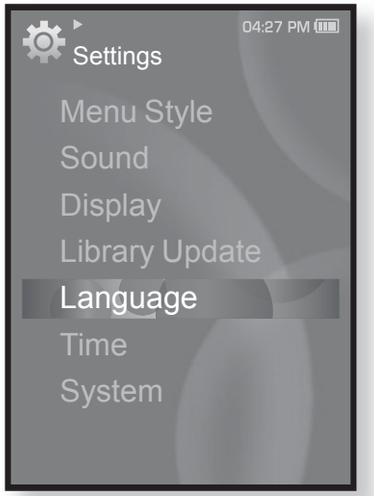

Opciones de configuración de Idioma

- **Menu (Menú):** Ajusta el idioma del menú. Seleccione entre <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> o<Slovenský>.
- **Contents (Índice):** Permite ajustar el idioma en el que aparecerá la información y el texto de la pista. Seleccione entre <English**>,** <Korean**>,** <French**>**, <German**>**, <Italian**>**, <Japanese**>**, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish**>**, <Russian**>**, <Hungarian**>**, <Dutch**>**, <Polish**>**, <Portuguese**>**, <Swedish**>**, <Thai>, <Finnish**>**, <Danish**>**, <Norwegian**>**, <Farsi>, <Afrikaans**>**, <Basque**>**, <Catalan**>**, <Czech>, <Estonian**>**, <Greek**>**, <Hrvatski**>**, <Icelandic**>**, <Rumanian**>**, <Slovak**>**, <Slovene**>**, <Turkish**>** o <Vietnamese**>**.

NOTA

- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.

Configuración de Hora

El ajuste de la hora le permite utilizar el tipo de fecha e incluso la zona horaria.

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Time>** (Hora) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Time> (Hora).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

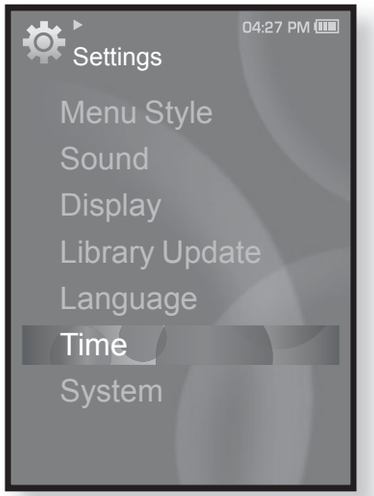

Opciones de configuración de Hora

- **Date & Time (Fecha y hora):** Puede fijar la fecha y hora actuales. Toque [Izquierda, Derecha] para ir a <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Año, Mes, Fecha, Hora, Min., AM/PM) y toque [Arriba, Abajo] para ajustar cada opción.
- **Date Type (Tipo de fecha)**: Puede ajustar el tipo de visualización de hora para el reloj mundial. Seleccione entre <YY-MM-DD> (AA-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-AA) y <DD-MM-YY> (DD-MM-AA).
- **Time Zone (Zona horaria):** Puede cambiar la hora actual seleccionando la zona horaria específica de una ciudad internacional. Debe configurar la zona horaria antes de poder ver la información de la hora mundial. Consulte la página 87.

Ajustes del sistema

Elija los ajustes de espera, modo de inicio, apagado automático, ajustes predeterminados que sean los más adecuados.

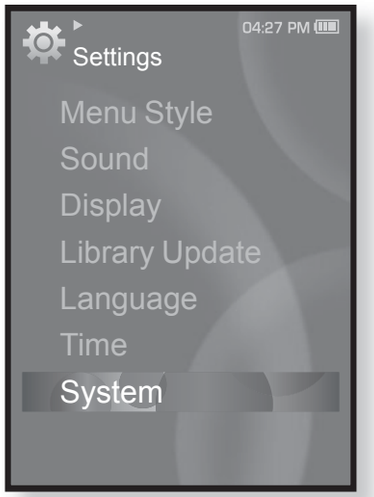

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque el botón [Arriba, Abajo] para seleccionar **<System>** (Sistema) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <System> (Sistema).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Sistema

- **Sleep (Desconexión):** Apaga automáticamente tras el tiempo predefinido. Seleccione <Off> (No), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Start Mode (Modo de inicio):** Puede ajustar la pantalla de inicio que aparece al encender el reproductor. Seleccione entre <Home> (Casa) y <Last State> (Último estado). Seleccione <Home> (Casa) para iniciar el sistema con la pantalla del menú principal, mientras que con <Last State> (Último estado) aparecerá la pantalla del último menú utilizado.
- **Auto Power Off (Apag. autom.):** Apaga automáticamente cuando no se utiliza ningún botón tras el tiempo predefinido en el modo de pausa. Seleccione entre <15sec> (15seg.), <30sec> (30seg.), <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Siempre activado).
- **Default Set (Ajuste predet.):** Cambia todos los ajustes a los valores predeterminados. Seleccione <Yes> (Sí) o <No> (No). <Yes> (Sí) inicializa todos los ajustes a los valores predeterminados. <No> anula los ajustes predeterminados.
- **Format (Formato):** Da formato a la memoria interna. Seleccione <Yes> (Sí) o <No> (No). Si selecciona <Yes> (Sí) se formateará la memoria interna y se borrarán todos los archivos del reproductor. Si selecciona <No> (No) no se formatea la memoria interna. compruebe antes de formatear.
- **About (Acerca de):** Comprueba la versión de firmware y la capacidad de la memoria.
  <Firmware Version> (Versión de Firmware) muestra la versión actual del firmware. <Used> (Utilizado) indica el uso, <Available> (Disponible) indica la capacidad restante y <Total> indica la capacidad total de la memoria.

NOTA

- **Información sobre la memoria incorporada**
  1 GB = 1.000.000.000 bytes: la capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.

REINCIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si el reproductor mp3 no se enciende, no reproduce música o la computadora no lo reconoce al conectarlo, tendrá que reinicializar el sistema.

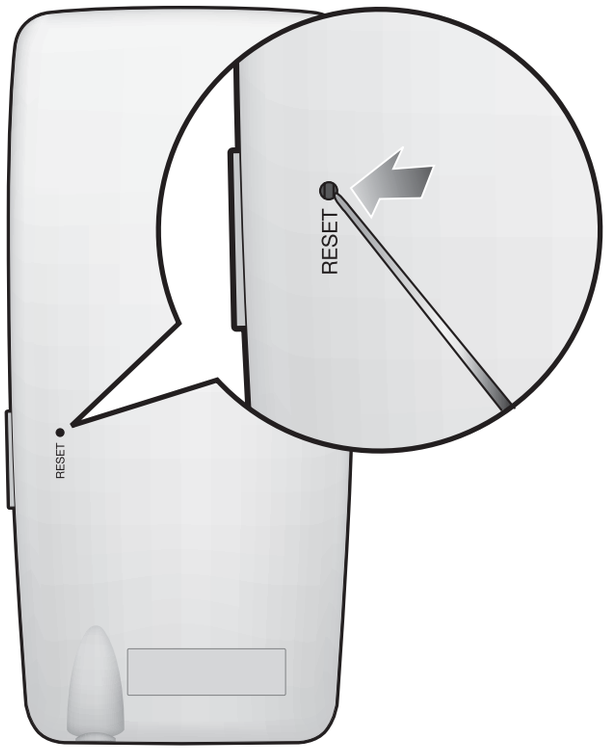

Presione el orificio Reset en la parte posterior del reproductor con un objeto punzante como un clip.

- El sistema se inicializará.
- Los ajustes y los archivos no se verán afectados.

samsung media studio

Media Studio de Samsung es la aplicación de software fácil de utilizar que ayuda a organizar los archivos de la PC. Con los archivos ya almacenados y organizados en Media Studio, puede transferirlos rápidamente al mp3 sin buscar el archivo correcto en todo el disco duro.

REQUISITOS DE LA PC

El sistema de la PC debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas para poder instalar y ejecutar Media Studio:

- Pentium 500 MHz o superior
- Puerto USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 o superior
- 100 MB de espacio libre en el disco duro
- Unidad de CD Rom (2X o superior)
- Windows Media Player 9.0 o superior
- Resolución 1024 X 768 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior
- 512 MB de memoria RAM o más

INSTALACIÓN DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de ejecutar el instalador de <Media Studio> en la cuenta de administrador de la PC. De lo contrario, <Media Studio> no se instalará. Para buscar la cuenta del administrador, consulte el manual del usuario de la PC.

1. Inserte el CD de instalación que se facilita con el reproductor en la unidad de CD-ROM.

2. Haga clic en **<Install now>**.

- Siga las instrucciones para iniciar la instalación.
- Se inicia la instalación de <Media Studio> y se crea un icono en el escritorio una vez completada la instalación.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al insertar el Cd de instalación en la unidad de CD-ROM con orientación vertical.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON MEDIA STUDIO DE SAMSUNG

<Media Studio> permite seleccionar y organizar los archivos y carpetas antes de transferirlos al reproductor. Esto facilitará y acelerará la exploración de archivos en el reproductor mp3. La transferencia de archivos de <Media Studio> es el medio más sencillo de pasar los archivos de la PC al reproductor mp3.

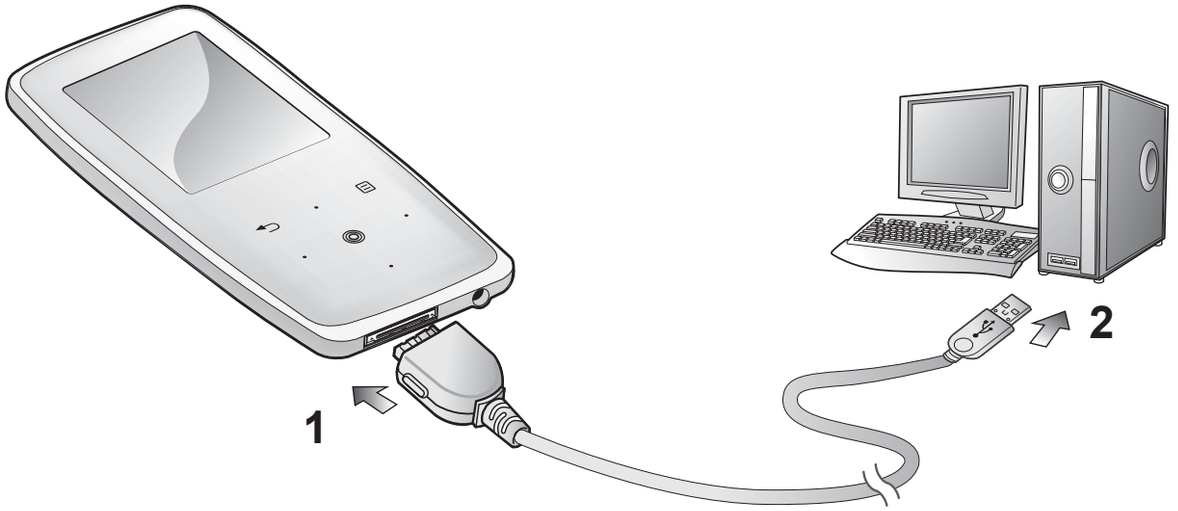

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇐) de la PC.

- En la pantalla del reproductor aparece <USB Connected> (USB conectado).
- <Media Studio> se iniciará automáticamente cuando se conecte el reproductor a la PC.
- Si no se inicia automáticamente el programa, haga doble clic en el icono de <Media Studio> del escritorio.

NOTA

- La tecnología de reconocimiento de música y los datos relacionados los facilita Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB es una marca registrada de Gracenote. El logotipo de Gracenote, el logotipo de Gracenote CDDB y el logotipo de Powered by Gracenote CDDB son marcas comerciales de Gracenote. Music Recognition Service y MRS son marcas de servicio de Gracenote.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Cont.)

3. Haga clic en el icono del tipo de archivo que desea transferir.

- Haga clic en para ver la lista de música.
- Haga clic en para ver la lista de video.
- Haga clic en para ver la lista de imágenes.
- Haga clic en ETC para ver la lista ETC. La lista ETC incluye otros tipos de archivo (ej: TXT, etc.) otros archivos de música, fotos y video.

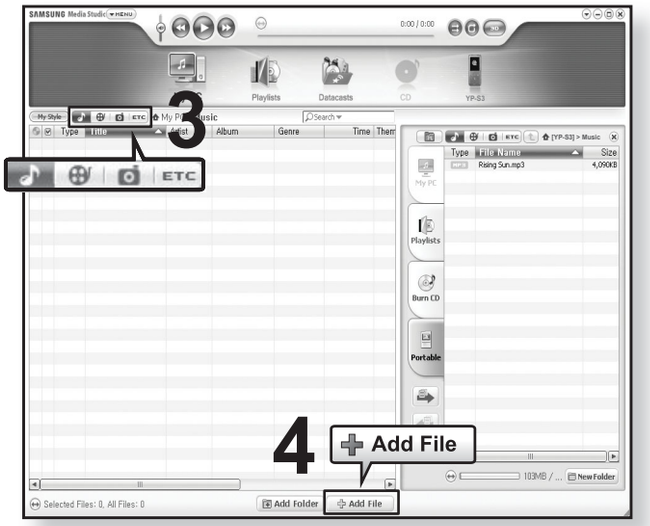

4. Haga clic en **<Add File>** en la parte inferior de <Media Studio>.

- Aparecerá la ventana <Open>.

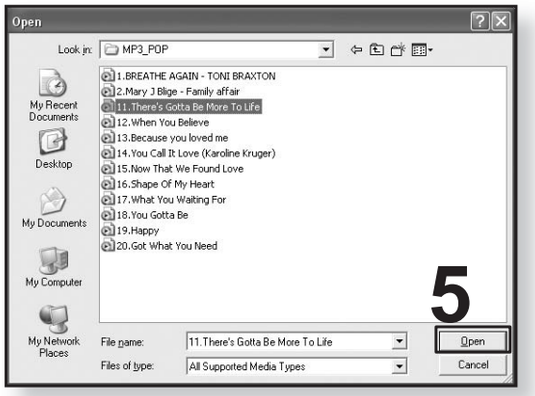

5. Seleccione los archivos que va a añadir y haga clic en **<Open>**.

- Los archivos se añaden a la lista del lado izquierdo de la pantalla de <Media Studio>.

6. Seleccione el archivo que va a transferir en la lista del lado izquierdo.

7. Haga clic en el **icono** .

- El archivo seleccionado se transfiere al reproductor.

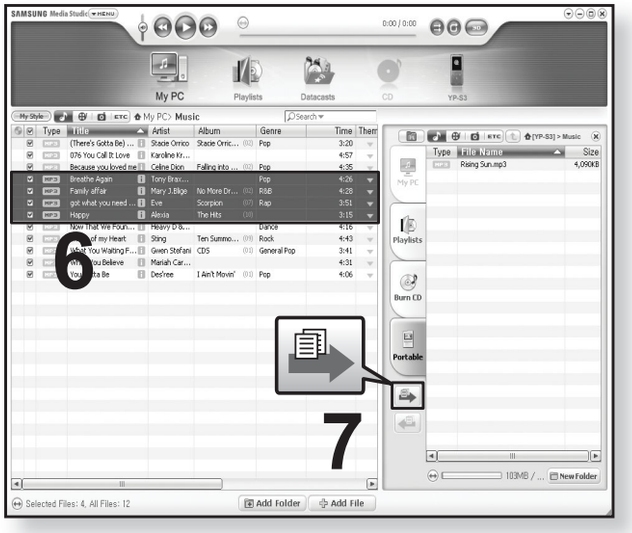

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Cont.)

PRECAUCIÓN

- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Desconectar durante la transferencia podría dañar el reproductor o la PC.
- Conecte el reproductor a la computadora directamente más en vez de hacerlo a través del concentrador USB para evitar una conexión inestable.

NOTA

- Al transferir un archivo de video al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáticamente en el formato SVI (video) antes de transferirse. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.
- Al transferir un archivo de imagen al reproductor utilizando Media Studio, se convierte automáticamente en el formato JPG antes de realizar la transferencia. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.
- Durante la conexión se desactivan todas las funciones.
- Si conecta el cable USB a la PC con la carga de batería baja, el reproductor se cargará durante varios minutos antes de conectar a la PC.
- Se recomienda utilizar FAT 32 para el sistema de archivos al formatear el reproductor en la PC.
- Media Studio de Samsung cuenta con una función de ayuda minuciosa. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta sobre Media Studio, haga clic en **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** en la parte superior del programa <Media Studio>.
- **¿Qué es SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) es un nuevo formato de video desarrollado y controlado por Samsung.

UTILIZACIÓN DE UN DISCO EXTRAÍBLE

Puede utilizar el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble.

- **Antes de empezar -** Conecte el reproductor a la PC.

1. Abra los archivos/carpetas que va a transferir desde la PC.
2. Abra **<My Computer>** (Mi PC) → **<S3>** en el escritorio.
3. Seleccione los archivos/carpetas que va a transferir desde la PC y arrástrelos hasta una carpeta que elija en el **<S3>**.
   - Se transfieren al reproductor los archivos y carpetas seleccionados.

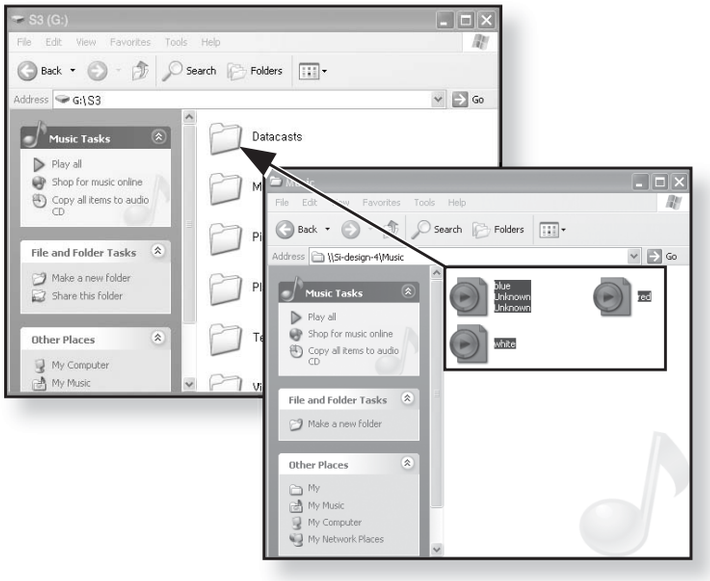

PRECAUCIÓN

- Aparecerá el mensaje de transferencia de archivo durante la carga o descarga. La desconexión del cable USB mientras aparece el mensaje puede causar averías en el reproductor.
- El orden de los archivos de música que aparece en la PC puede diferir del orden de reproducción en el reproductor.
- Si transfiere un archivo DRM (archivo cargado) al disco extraíble, no se reproducirá el archivo.

NOTA

- Los archivos de video deben transferirse al reproductor utilizando <Media Studio>.
- **¿Qué es DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) es una tecnología y servicio para evitar el uso ilegal de contenido digital y proteger los beneficios y derechos de los propietarios del copyright. Los archivos DRM son archivos de música cargados con la tecnología de protección de copia ilegal de música MP3 adquirida legalmente.

DESCONEXIÓN DE LA PC

Siga los pasos que se incluyen a continuación para evitar daños en el reproductor y en datos al desconectar de la PC.

1. Coloque el cursor del ratón sobre el icono de la barra de herramientas situado en la esquina inferior derecha del escritorio y haga clic en el botón de ratón izquierdo.

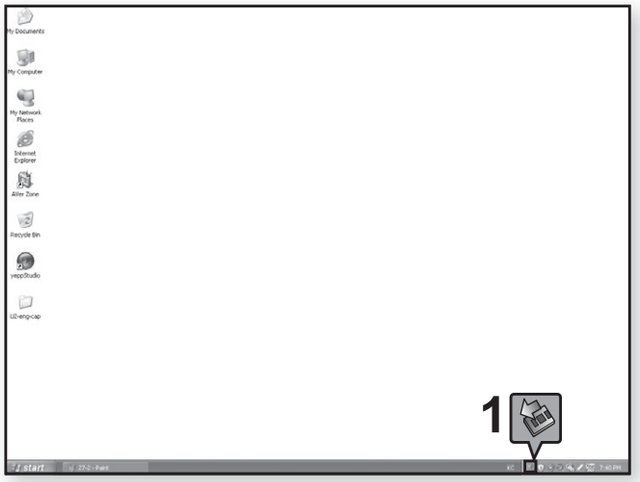

2. Haga clic en el mensaje **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Extracción segura de la unidad del dispositivo de almacenamiento en masa USB).

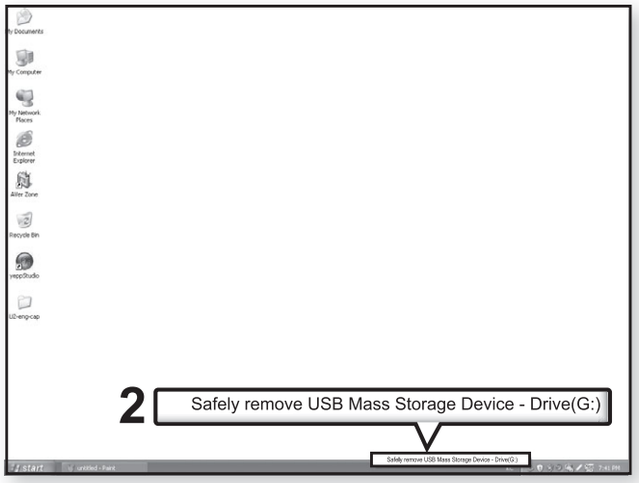

3. Desconecte el reproductor de la PC.

PRECAUCIÓN

- No desconecte el reproductor de la PC durante la transferencia de archivos. Esto puede causar daños en los datos y en el reproductor.
- No puede retirar el reproductor mientras se estén reproduciendo en la PC los archivos del reproductor. Pruebe de nuevo una vez que finalice la reproducción.

audición de música

- **Antes de empezar -** Conecte los audífonos, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA

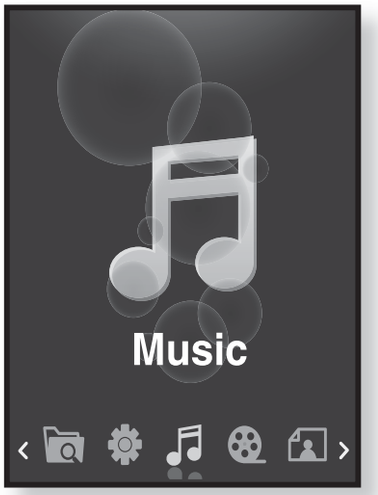

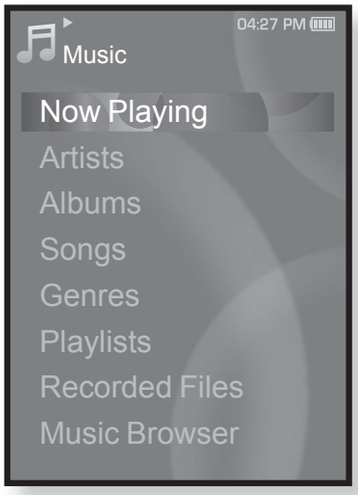

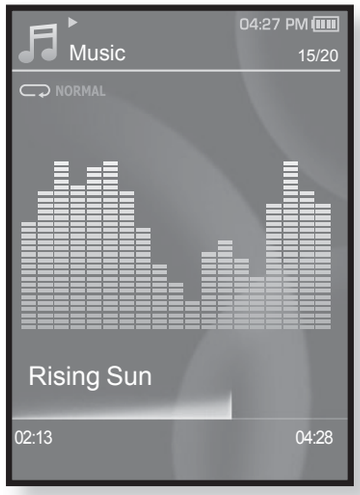

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista que desee y toque **[◎]**.
   - Aparecen los archivos de música.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a reproducir y toque **[◎]**.
   - Se iniciará la reproducción de la música.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA (Cont.)

Lista de música

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente. Un archivo sin una etiqueta ID3 aparece como [Unknown] (Desconocido).

Now Playing (Reproduciendo): Reproduce el archivo reproducido recientemente o va a la pantalla de reproducción del archivo actual.
Artists (Artistas): Para reproducir por artista
Albums (Álbumes): Para reproducir por álbum
Songs (Canciones): Para reproducir en orden numérico o alfabético
Genres (Géneros): Para reproducir por género
Playlists (Listas de repr.): Para reproducir por lista de reproducción.
Recorded Files (Archivos grabados): Muestra todos los archivos grabados.
Music Browser (Explorador de música): Muestra todos los archivos de música almacenados en la carpeta de música.

NOTA

- Los archivos de música MP3, Ogg y WMA son compatibles con el reproductor.
- Los archivos MP1 o MP2 que únicamente tienen su extensión cambiada a MP3 puede que no funcionen en el reproductor.
- Si desconecta los audífonos durante la reproducción de la música, se hará una pausa.
- **¿Qué es una etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

PAUSA

1. Toque **[ ]** mientras se reproduce la música.

- Se interrumpirá la reproducción de la música.

2. Toque de nuevo **[ ]**.

- La música se reproducirá desde el punto en el que se detuvo.

BÚSQUEDA DENTRO DE UNA PISTA

1. Mantenga presionado brevemente el botón **[Izquierda, Derecha]** mientras se reproduce la pista seleccionada.

- Busca hasta el principio o el final de la pista.

2. Libere el botón en el punto que desea comenzar.

- Comienza la reproducción desde el punto en el que se libera el botón.

REPRODUCCIÓN DESDE EL PRINCIPIO DE LA PISTA ACTUAL

1. Toque el botón **[Izquierda]** una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

- La pista actual comienza a reproducirse desde el principio.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA ANTERIOR

Toque el botón **[Izquierda]** de que transcurran 3 segundos de reproducción.

Toque dos veces el botón **[Izquierda]** una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

- Se iniciará la reproducción de la pista anterior.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA SIGUIENTE

Toque el botón **[Derecha]**.

- Se iniciará la reproducción de la pista siguiente.

PRECAUCIÓN

- Al reproducir los archivos VBR, es posible que no se reproduzca la pista anterior si toca el botón [Izquierda] antes de que transcurran 3 segundos.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG

Con <Media Studio>, puede crear su propia recopilación o lista de reproducción de archivos de audio.

- **Antes de empezar -** Conecte el reproductor a la PC.
  Debe tener instalado Media Studio en la PC.

Creación de una lista de reproducción

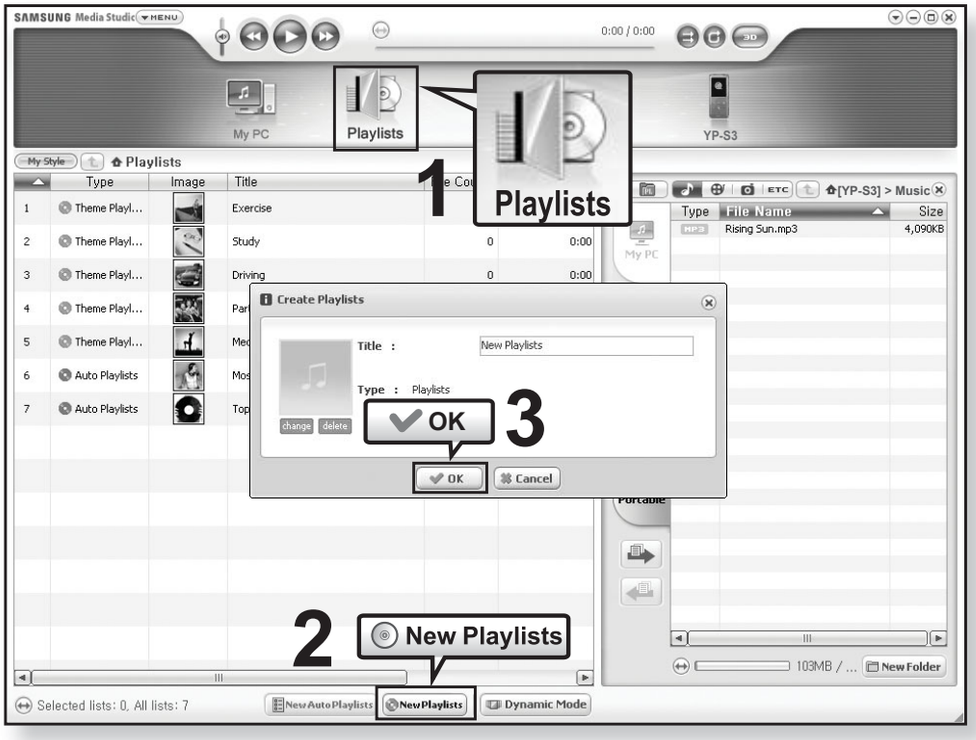

1. Haga clic en **<Playlists>** en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists>.
2. Haga clic en **<New Playlists>** en la parte inferior.
   - Aparecerá la ventana <Create Playlists>.
3. Escriba el título de la lista de reproducción y haga clic en **[OK]**.
   - Se creará una nueva lista de reproducción y se almacenará en la sección <Playlists> de <Media Studio>.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada

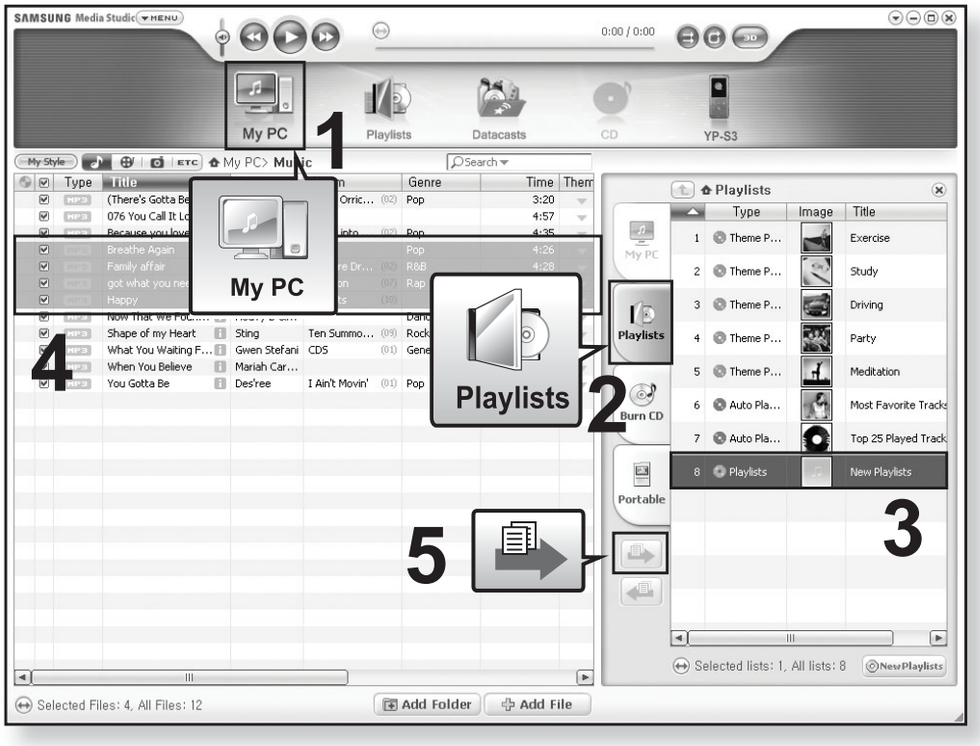

1. Haga clic en **<My PC>** en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparece la ventana <My PC>.
2. Haga clic en **<Playlists>** en la esquina derecha de la ventana.
   - Aparecerá la ventana <Playlists>.
3. Haga doble clic en una lista de reproducción en la ventana derecha.
4. Seleccione los archivos que desea transferir en la ventana **<My PC>**.
5. Haga clic en .
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

Transferencia de una lista de reproducción al reproductor con Media Studio

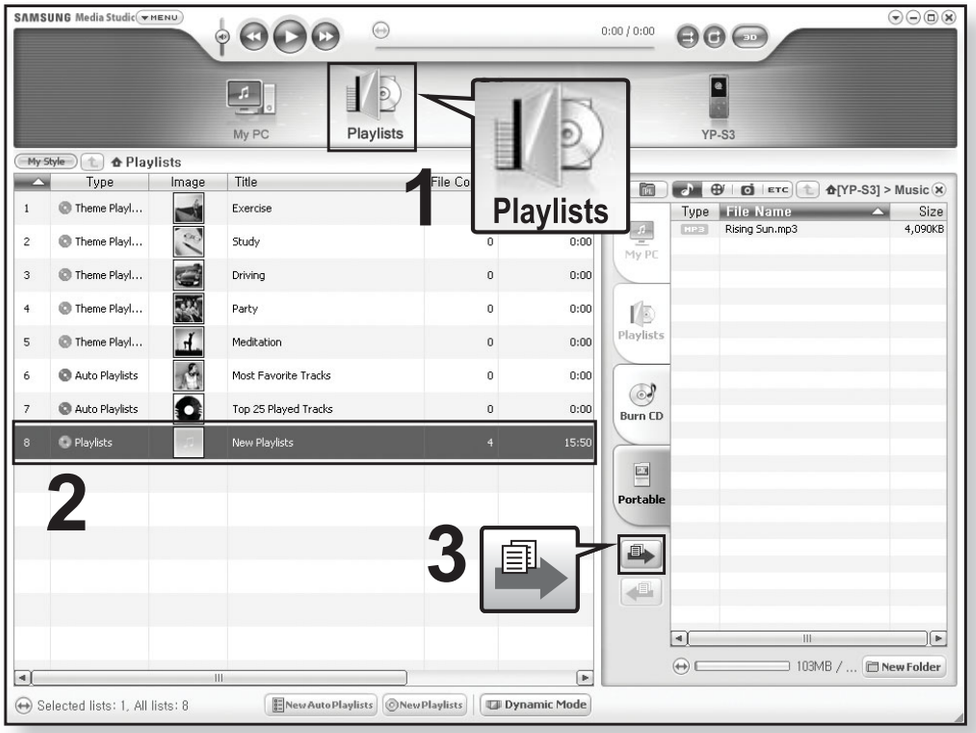

1. Haga clic en **<Playlists>** en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists>.
2. Seleccione una lista de reproducción en la sección **<Playslists>**.
3. Haga clic en .
   - La lista de reproducción seleccionada se transferirá al reproductor en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Playlists> (Listas de reproducción).

NOTA

- El reproductor puede reproducir hasta 999 archivos de música para cada lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3

Si ya ha descargado archivos al reproductor mp3, puede crear una lista de reproducción de “Favorites” (Favoritos) sin necesidad de Media Studio ni de la PC.

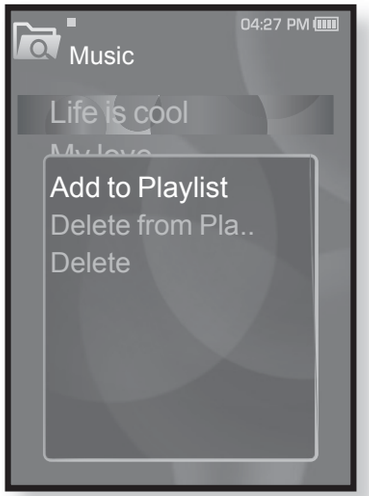

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[◎]**.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◎]**.
   - Aparece el archivo o archivos de música.

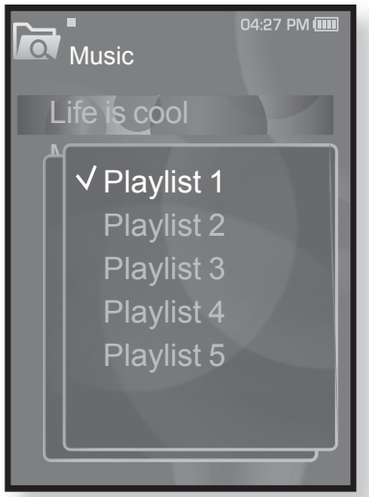

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a añadir a la lista de reproducción y toque **[☰]**.
   - Aparece el menú Playlists (Listas de repr.).
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.) y toque **[◎]**.
   - Aparece de <Playlist 1> (Lista repr. 1) a <Playlist 5> (Lista repr. 5).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el número de la lista de reproducción en la que va a añadir la lista de reproducción y toque **[◎]**.
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista.
   - Puede comprobar la lista de reproducción en <Music> (Música) → <Playlists> (Listas de repr.) → <Playlist 1> (Lista repr. 1) a <Playlist 5> (Lista repr. 5) en el menú principal.

NOTA

- Puede añadir hasta 100 archivos de música en cada lista de reproducción <Playlist 1> (Lista repr. 1) a <Playlist 5> (Lista repr. 5).

REPRODUCCIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN

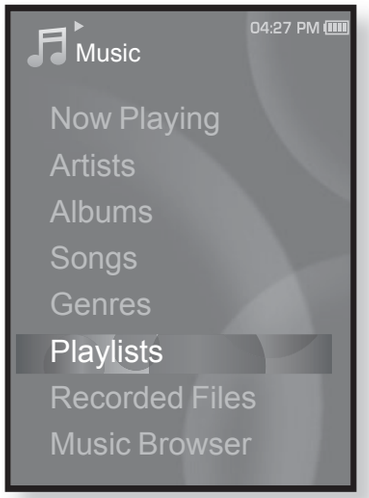

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.

- Aparece la lista <Music> (Música).

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de repr.) y toque **[ ]**.

- Aparecen las listas de reproducción.

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de reproducción que elija y toque **[ ]**.

- Aparecen los archivos de música almacenados en la lista de reproducción.
- Si no se encuentra ninguna lista de reproducción, aparecerá en pantalla el mensaje <No File> (No hay archivos).

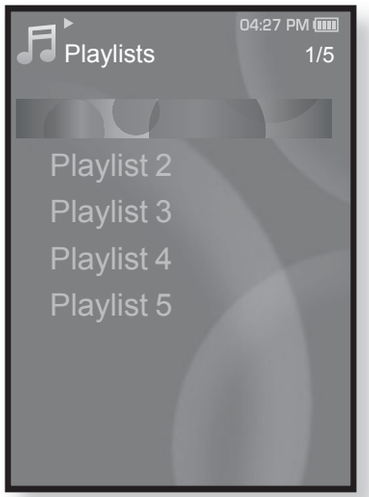

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de música que va a reproducir y toque **[ ]**.

- Se iniciará la reproducción del archivo de música.

NOTA

- Consulte de la página 42 a la 44 para ver cómo transferir la lista de reproducción con <Media Studio>.

ELIMINACIÓN DE UN ARCHIVO DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparecen las listas de reproducción.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de reproducción que elija y toque **[ ]**.
   - Aparecen los archivos de música almacenados en la lista de reproducción.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a borrar de la lista de reproducción y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Playlist> (Lista de repr.).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete from Playlist>** (Borrar de lista repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de eliminación.
7. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - El archivo seleccionado se borra de la lista de reproducción.

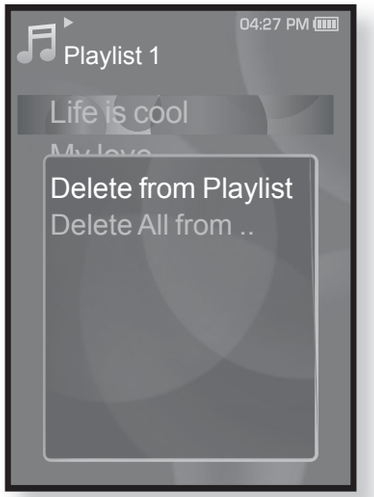

ELIMINACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Siga los pasos del 1 al 4 anteriores.

5. Toque **[ ]**.
   - Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete All from Playlist>** (Borrar todo de lista repr) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de eliminación.
7. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se borran todos los archivos de la lista de reproducción.

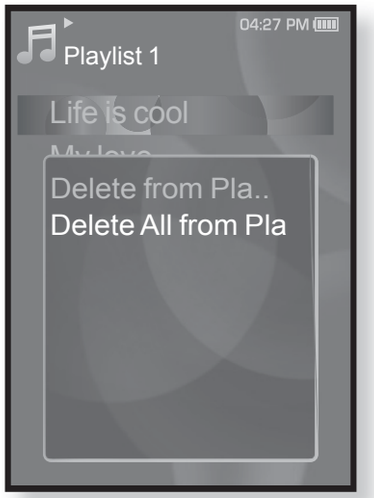

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA

El menú Music (Música) permite gestionar todas las facetas de la audición, desde la repetición de álbumes y pistas a la elección del fondo de pantalla mientras escucha.

Para configurar el efecto de sonido

Puede disfrutar de un sonido más claro.

1. **Toque [ ] mientras escucha música.**
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Sound Effect>** (Efecto de sonido) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Sound Effect> (Efecto de sonido).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el efecto de sonido que desee y toque **[ ]**.

Opciones de Efecto de sonido

- **Street Mode (Modo Calle):** Permite oír música al aire libre claramente filtrando algunos ruidos de la calle. Seleccione <Off> <No> u <On> (Encendido).
- **Clarity (Claridad):** Puede disfrutar de un sonido más clara con mayor calidad. Seleccione entre <0-2>.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el DNSe que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Rock>, <Vocal> (Voz), <Bass Boost> (Refuerzo graves), <Classical> (Clásica), <Studio> (Estudio), <Concert Hall> (Sala Concierto) y <User> (Usuario).
   - Puede definir <EQ> (Ecualizador) y <3D & BASS> (3D y GRAVES) cuando haya seleccionado <User> (Usuario). Consulte la página 50.

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe) (Cont.)

<EQ> (Ecualizador)

Puede ajustar las frecuencias individuales para ajustar el sonido a su preferencia.

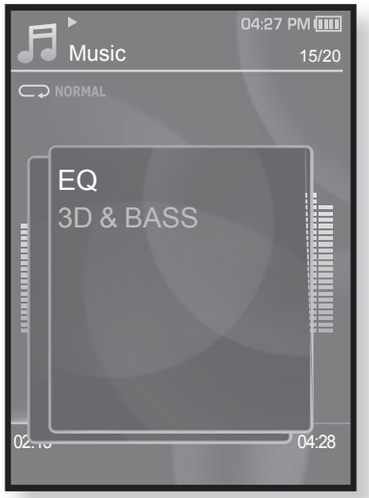

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque el botón **[Derecha]**.
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<EQ>** (Ecualizador) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <EQ> (Ecualizador).
3. Toque el botón **[Izquierda, derecha]** para seleccionar la frecuencia que desea ajustar y toque el botón **[Arriba, Abajo]** para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado.
   - Puede seleccionar entre –10 y +10 para el nivel de frecuencia seleccionado.
4. Toque **[ ]**.
   - El ajuste queda realizado.

<3D & BASS> (3D y Graves)

Puede definir el sonido 3D surround y el nivel de refuerzo de graves.

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque el botón [Derecha].
2. Toque el botón [Arriba, Abajo] para seleccionar **<3D & BASS>** (3D y GRAVES) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <3D & BASS> (3D y GRAVES).
3. Toque el botón [Izquierda, Derecha] para seleccionar **<3D>** o **<Bass>** (Graves) y toque el botón **[Arriba, Abajo]**.
   - Puede seleccionar un nivel <3D> entre 0 y 4, y <Bass> (Graves) entre 0 y 4.
4. Toque **[ ]**.
   - El ajuste queda realizado.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir el modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción como los ajustes de repetición.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón [Arriba, Abajo] para seleccionar **<Play Mode>** (Modo de repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Play Mode> (Modo de repr.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo de reproducción que desee y toque **[ ]**.

Opciones del modo de reproducción

- **Normal:** Para reproducir todas las pistas seguidas en orden.
- **Repeat (Repetir):** Para repetir todos los archivos de la carpeta actual.
- **Repeat One (Repetir uno):** Para repetir un archivo.
- **Shuffle (Aleatorio):** Para reproducir archivos de forma aleatoria.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para seleccionar la pantalla de reproducción de música

Elija una imagen de fondo entre las facilitadas o bien elija una imagen propia para que aparezca cuando escuche música.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music Play Screen>** (Pantalla repr. música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music Play Screen> (Pantalla repr. música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de música que desee y toque **[ ]**.

Opciones de la pantalla de reproducción de música

- **Type 1 ~ Type 3 (Tipo 1 ~ TIpo 4):** Puede seleccionar la pantalla de reproducción de música que desee.
- **Album Info. (Inf. álbum):** Aparece la información del nombre del artista, el álbum y el género si se encuentra almacenada la información de la etiqueta ID3 en el archivo de música.
- **Album Art (Imagen del álbum):** Aparece la imagen de la portada del álbum si se ha incluido en la información de la etiqueta ID3 del archivo de música. Sólo se admiten imágenes para la portada del álbum de menos de 200 píxeles (horizontal) x 200 píxeles (vertical).
- **Auto Change (Cambio autom.):** Cambia automáticamente <Type 1> (Tipo 1) <Type 3> (Tipo 3) cada vez que se reproduzca un archivo de música diferente.

NOTA

- **¿Qué es una etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (CONT.)

Para añadir un sonido de alarma

Puede añadir el archivo de música favorito a la lista de sonidos de alarma, de forma que pueda oírse la próxima vez que se desconecte la alarma. Consulte la página 84 para fijar la alarma.

1. Seleccione un archivo de música que vaya a añadir al sonido de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Alarm>** (Añadir a Alarma) y toque **[ ]**.
   - La música seleccionada se añadirá a la lista de sonidos de alarma.
   - Es posible asignar un archivo de música al sonido de alarma.

Para fijar la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Play Speed>** (Vel. repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Play Speed> (Vel. repr.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la velocidad de reproducción que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2>, <X 1.3>.
   - Cuanto más alto sea el número, más rápida será la velocidad.

NOTA

- La velocidad de reproducción ajustada puede diferir de la velocidad actual, dependiendo del archivo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para fijar el intervalo de salto

Puede avanzar rápidamente en un archivo a intervalos diferentes. Salte una pista completa o salte varios segundos de una vez.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Skip Interval>** (Intervalo de salto) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Intervalo de salto>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el intervalo de salto que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <1 Song> (1 canción), <5sec> (5seg.), <10sec> (10seg.), <30sec> (30seg.) y <1 min>.

NOTA

- Si el archivo se ha desarrollado con una velocidad de bits variable (VBR) o es un archivo Ogg, es posible que la longitud real del intervalo de salto no sea exactamente la que seleccione.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para fijar un marcador

Una vez que defina un marcador, podrá fácilmente encontrar posteriormente dicha posición.

1. Toque **[ ]** en el punto que desee mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Bookmark>** (Marcador) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Bookmark> (Marcador).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - Se añadirá al marcador el punto de reproducción / parada actual.
   - Aparecerá el símbolo **[ ]** en la barra de estado de reproducción.

NOTA

- Aparece la ventana Sobrescribir si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se borra y se añade uno nuevo.
- Puede definir el marcador por cada archivo de música y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador (reproducir) o para borrarlo

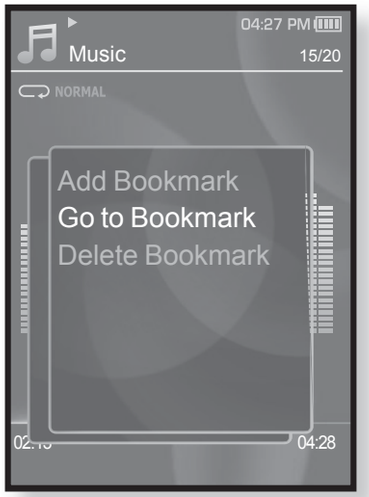

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Bookmark>** (Marcador) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Bookmark> (Marcador).
3. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Borrar marcador) y toque **[ ]**.
   - Cuando seleccione <Go to Bookmark> (Ir a marcador), el reproductor irá al marcador seleccionado e iniciará la reproducción.
   - <Delete Bookmark> (Borrar marcador) borrará el marcador seleccionado del archivo de música.

visualización de un video

- **Antes de empezar -** Conecte los audífonos, encienda el reproductor y compruebe la batería.
  Transfiera un archivo de video al reproductor. Consulte las páginas 34~36.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Videos>** (Videos) y toque **[◎]**.

- Aparece la lista <Videos> (Videos).

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el video que va a reproducir y toque **[◎]**.

- El archivo de video seleccionado empieza a reproducirse horizontalmente.

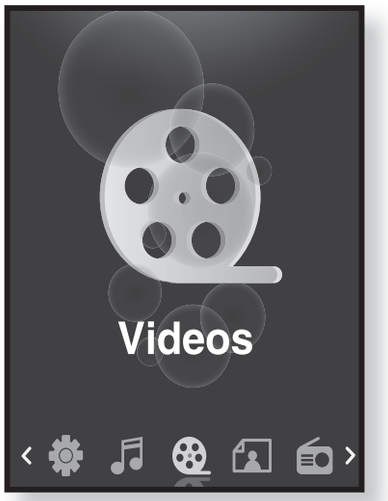

PAUSA

1. Toque **[◎]** durante la reproducción de video.

- El reproductor interrumpe la reproducción.

2. Toque de nuevo **[◎]**.

- El reproductor reanuda la reproducción desde el último punto reproducido.

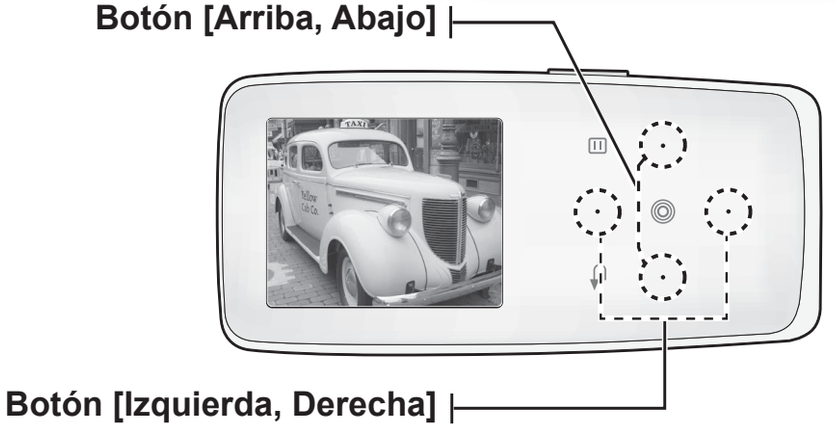

<En vista horizontal>

NOTA

- Al transferir un archivo de video al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáticamente en el formato SVI (video) antes de transferirse. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.

PARA IR A UN FOTOGRAMA ESPECÍFICO

1. En vista horizontal, mantenga presionado brevemente el botón **[Izquierda, Derecha]**.
   - Esto le permite ir hacia atrás o hacia adelante en el archivo de video actual.
2. Separe el dedo del botón cuando se haya movido a la posición que desee.
   - Se inicia la reproducción del video desde dicha posición.

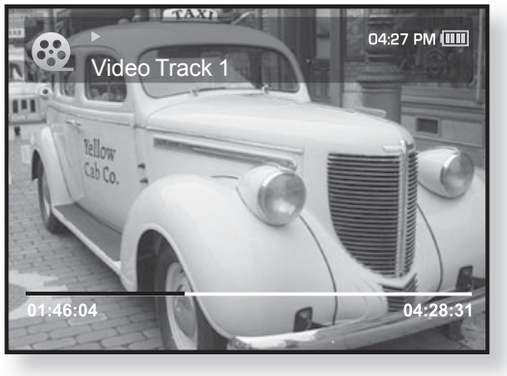

PARA REPRODUCIR EL ARCHIVO DE VIDEO ANTERIOR

Toque el botón **[Izquierda]** antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.

Toque el botón **[Izquierda]** dos veces antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.

- Con esto se irá al video anterior.

PARA REPRODUCIR EL SIGUIENTE ARCHIVO DE VIDEO

Toque el botón **[Derecha]**.

- Con esto se irá al video siguiente.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VIDEO

Para fijar un marcador

Una vez que defina un marcador, podrá fácilmente encontrar posteriormente dicha posición.

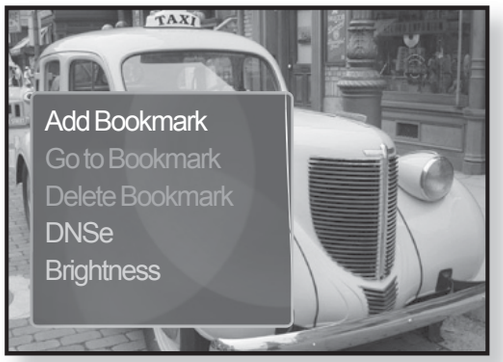

1. Toque **[ ]** en la escena que desee durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video)
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - Se añadirá al marcador el punto de reproducción / parada actual.
   - Aparecerá el símbolo **[ ]** en la barra de estado de reproducción.

NOTA

- Aparece la ventana Overwrite (Sobrescribir) si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se borra y se añade uno nuevo.
- Puede definir un marcador por cada archivo de video y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador (reproducir) o para borrarlo

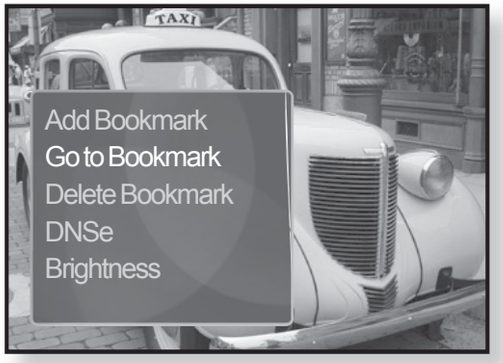

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video)
2. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Borrar marcador) y toque **[ ]**.
   - Cuando seleccione <Go to Bookmark> (Ir a marcador), el reproductor irá al marcador seleccionado e iniciará la reproducción.
   - <Delete Bookmark> (Borrar marcador) borrará el marcador seleccionado del archivo de video.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VIDEO (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleccione el sonido correcto para cada género de video.

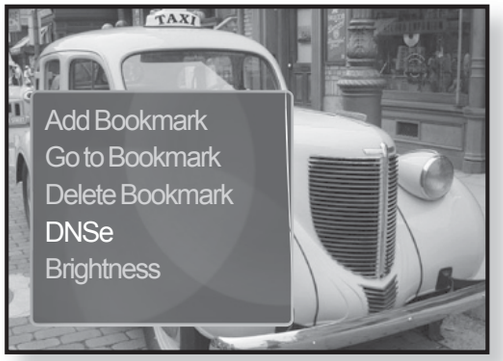

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video)
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el DNSe que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Drama> y <Action> (Acción).

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

Para ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

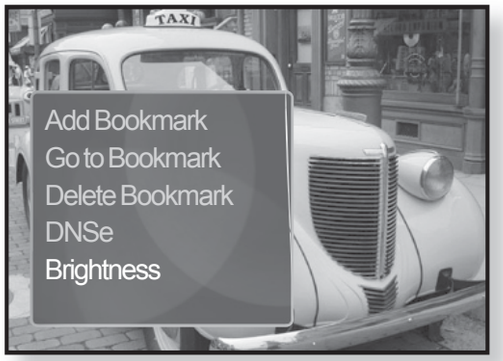

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video)
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Brightness>** (Brillo) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Brightness> (Brillo).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para ajustar el brillo que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <0~10>.

visualización de imágenes

- **Antes de empezar -** Conecte los audífonos, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Pictures>** (Imágenes) y toque **[◎]**.

- Aparece la ventana de vista preliminar de la imagen.

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** para seleccionar la imagen que desee ver y toque **[◎]**.

- Aparece la imagen seleccionada.
- Toque [⮌] para ir a la ventana anterior.

Para ir a la imagen anterior/siguiente

En vista horizontal, toque el botón **[Izquierda, Derecha]**.

- Aparecerá la imagen anterior/siguiente.

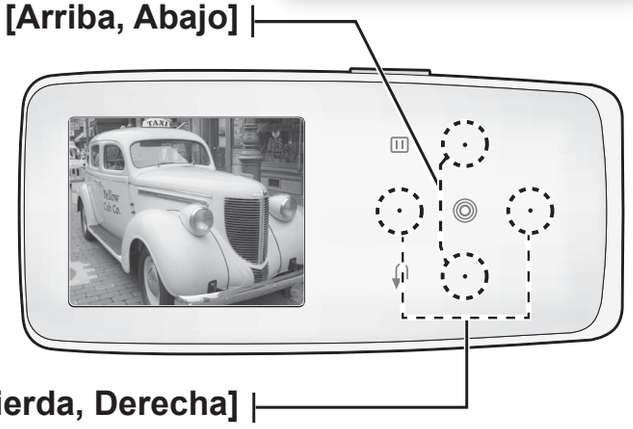

<En vista horizontal>

NOTA

- Aparecerá un archivo JPG con datos de imagen en miniatura incorrectos.
- Algunas imágenes pueden mostrarse lentamente.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáticamente en el formato JPG antes de realizar la transferencia. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.
- También puede utilizar <File Browser> (Buscador Archivo) para buscar una imagen. Consulte la página 21.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN

Para escuchar música mientras ve una imagen

Puede escuchar el último archivo de música mientras ve una imagen.

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo que desee y toque **[ ]**.
   - <Off> (No): No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve una imagen.
   - <On> (Encendido): Puede escuchar el último archivo de música mientras ve una imagen.

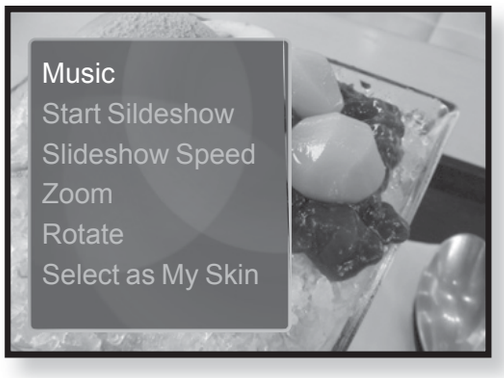

Para ver una presentación

Método 1

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Verá [ ] en pantalla y el reproductor iniciará la presentación.

Método 2

1. En el modo de vista preliminar de imagen, toque **[ ]**.
   - Aparece la ventana de Start Slideshow (Iniciar presentación).
2. Toque **[ ]**.
   - Verá [ ] en pantalla y el reproductor iniciará la presentación.

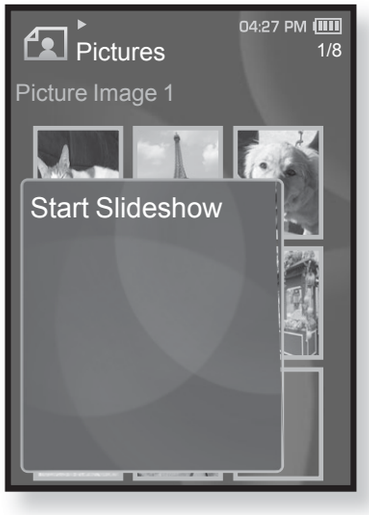

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para detener la presentación

Método 1

1. En el modo de presentación, toque **[ ]**.
   - Se detiene la presentación.

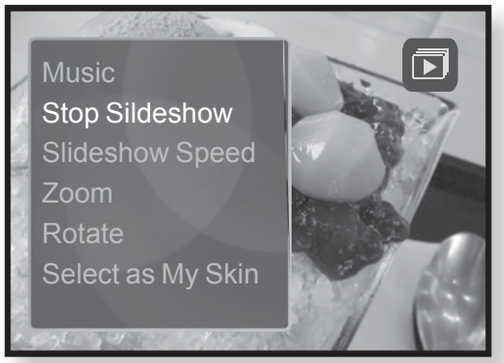

Método 2

1. En el modo de presentación, toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Stop Slideshow>** (Detener presentación) y toque **[ ]**.
   - Se detiene la presentación.

Para definir la velocidad de la presentación

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Slideshow Speed>** (Vel. presentación) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Slideshow Speed> (Vel. presentación).

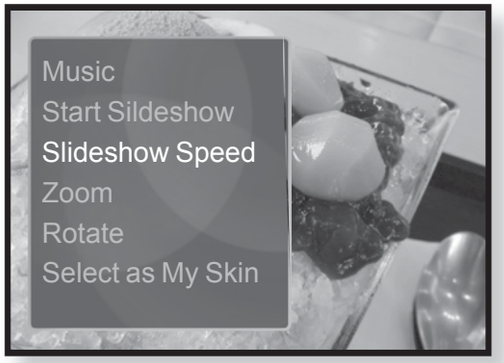

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la velocidad que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Fast> (Rápido) <Normal> y <Slow> (Lento).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para ampliar una imagen

Puede aplicar el zoom en la imagen.

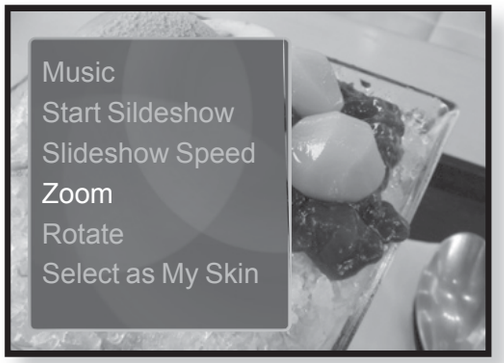

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Zoom>** y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Zoom>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el factor de zoom que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <100%>, <200%> y <400%>.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** para desplazarse a la parte de la imagen que va a aumentar.

Para cancelar el zoom

Toque **[ ]** en la vista de imagen ampliada.

- Con esto obtendrá el tamaño original.

NOTA

- La aplicación del zoom en una imagen grande puede tardar tiempo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para girar una imagen

Puede girar una imagen para su conveniencia.

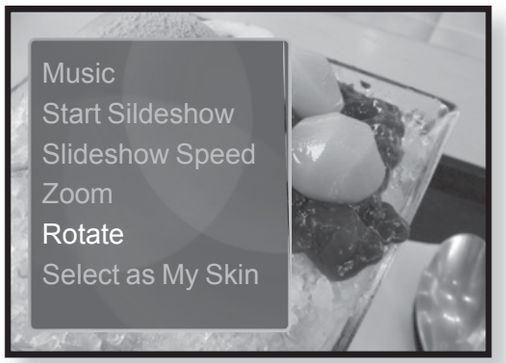

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Rotate>** (Girar) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Rotate> (Girar).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el ángulo que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Left 90°> (Izquierda 90º), <Right 90°> (Derecha 90º), y <180°>.

Para fijar una imagen como imagen de fondo

Puede definir la imagen que desee como la imagen de fondo de la ventana de la pantalla.

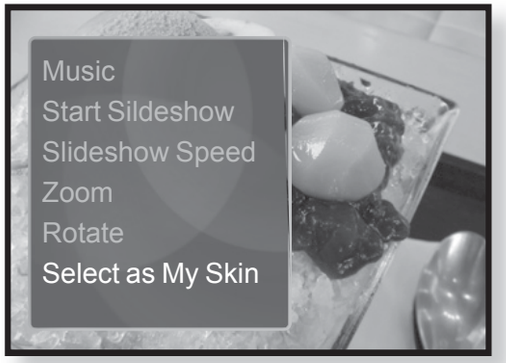

1. Seleccione un archivo de imagen para definir la imagen de fondo y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Select as My Skin>** (Selec. como Mi diseño) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de almacenamiento.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - La imagen seleccionada se definirá como la imagen de fondo.
   - Si se selecciona <My Skin> (Mi Diseño) en <Settings> (Config.) → <Menu Style> (Estilo menú) → <Menu Design> (Diseño menú), aparecerá la imagen definida.

Audición de la radio FM

- **Antes de empezar -** Conecte los audífonos, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<FM Radio>** (Radio FM) y toque **[◎]**.

- Se iniciará la recepción de la radio FM.

PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE SILENCIO

1. Presione **[◎]** mientras escucha la radio FM.

- Se silencia el sonido.

2. Toque una vez más **[◎]** para reanudar la audición.

NOTA

- Conecte siempre los audífonos al reproductor al buscar o ajustar frecuencias. Los audífonos sirven como antenas para la recepción de radio FM.
- En áreas de baja recepción, es posible que el reproductor no encuentre una frecuencia disponible.

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM

1. 1. Mantenga presionado brevemente el botón **[Izquierda, Derecha]** y suéltelo en modo manual.

- La búsqueda se detendrá en la frecuencia más cercana al punto en el que se soltó el botón.

O bien

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para progresar a través de las frecuencias una a una en modo manual.

- Se mueve entre frecuencias siempre que se presione el botón.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM

Para cambiar al modo predefinido

Seleccione este modo para buscar a través de las presintonías de FM de una en una.

1. Toque **[ ]** en modo manual.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Preset Mode>** (Ir a modo predefinido) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá en pantalla <Preset> (Predefinido).

NOTA

- Si no se define ninguna frecuencia de presintonía, el reproductor cambiará al modo Preselección.

Para cambiar al modo manual

Seleccione este modo para buscar manualmente a través de la banda FM de una en una frecuencia.

1. Toque **[ ]** en el Predefinidos.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Manual Mode>** (Ir a modo manual) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá en pantalla <Manual>.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías

Puede almacenar hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo número. Haga que el reproductor MP3 elija únicamente las emisoras que desea utilizando el proceso manual, o bien busque y memorice automáticamente las emisoras locales.

Manual (Manual) - elija únicamente las emisoras que desea memorizar

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la frecuencia que configurar en modo manual y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Preset>** (Añadir a predef.) y toque **[ ]**.
   - La frecuencia seleccionada se añadirá a la lista de preselecciones.
3. Para definir una presintonía para otras frecuencias, siga los pasos 1 y 2 anteriores.

NOTA

- Si se ha definido la misma frecuencia, se deshabilita el ajuste.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías (Cont.)

Automatic (Automático) - almacena automáticamente todas las emisoras que recibe el reproductor.

1. Toque **[ ]**en el modo <FM Radio> (Radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Auto Preset>** (Mem. autom.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se definen automáticamente hasta 30 frecuencias.

Para cancelar Mem. autom.

Para cancelar la memoria automática, toque **[ ]** durante el proceso.

- El ajuste de presintonía se cancela y sólo se memorizan las frecuencias configuradas.

NOTA

- Es posible que vuelva a reiniciar las emisoras memorizadas si va a escuchar el reproductor MP3 en una ciudad diferente. Para borrar las emisoras predefinidas y memorizar nuevas, repita simplemente el proceso.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para escuchar emisoras predefinidas

En modo Predefinido, toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para desplazarse por las emisoras predefinidas.

- Puede escuchar la frecuencia de radio memorizada.

Supresión de una presintonía

Siga los pasos que se incluyen a continuación para borrar frecuencias mientras se escucha radio FM.

1. En el modo Predefinidos, toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para buscar la frecuencia que desea borrar y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete from Preset>** (Borrar de Predef.) y toque **[ ]**.
   - Se borrará la frecuencia seleccionada.
3. Para borrar otras frecuencias predefinidas, siga los pasos 1 y 2 anteriores.

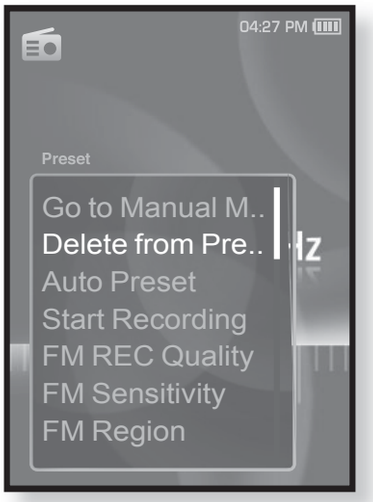

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para grabar una emisión de radio FM

Puede grabar un programa de radio FM en cualquier momento al mismo tiempo que escucha la radio.

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la frecuencia que va a grabar en modo Radio FM y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Start Recording>** (Iniciar grabación) y toque **[ ]**.
   - Aparece el nombre del archivo creado automáticamente y se inicia la grabación.

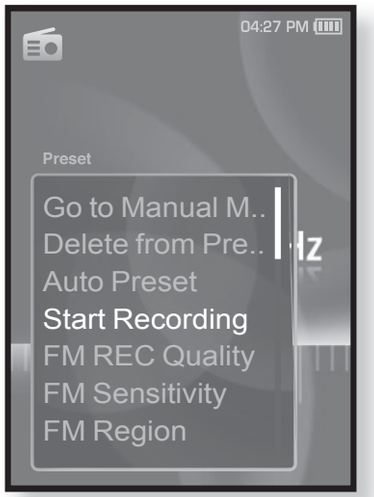

Para detener la grabación

1. Toque **[ ]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje preguntando si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) o **<No>** y toque **[ ]**.
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) reproducirá el archivo grabado.
   - Si s selecciona <No> no reproducirá el archivo grabado.
   - El archivo grabado se almacena en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos grabados) → <FM Radio> (Radio FM).

NOTA

- Puede almacenar un máximo de 999 archivos en la grabación de la radio FM.
- Puede realizar una grabación de hasta 30 horas aproximadamente. (basándose en 128 Kbps, 2 GB)
- El nombre del archivo de grabación se especificará automáticamente, por ejemplo, como “FM_XXX.mp3”. “FM” indica que se trata de una grabación de radio FM y “XXX” es el número del archivo de grabación.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para establecer la calidad de la grabación FM

Puede elegir la calidad de la grabación para la radio FM.

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (Radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM REC Quality>** (Calidad de GRAB. FM) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú de la calidad de la grabación de FM.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el nivel de calidad que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Super High(192kbps)> (Superalto (192 kbps)), <High(160kbps)> (Alta (160k bps)) y <Normal(128kbps)>.
   - Cuanto más alto sea el número, mejor será la calidad de sonido y mayor el tamaño del archivo.

para ajustar la sensibilidad de FM

Para recibir más o menos frecuencias de radio FM, ajuste la sensibilidad de FM.

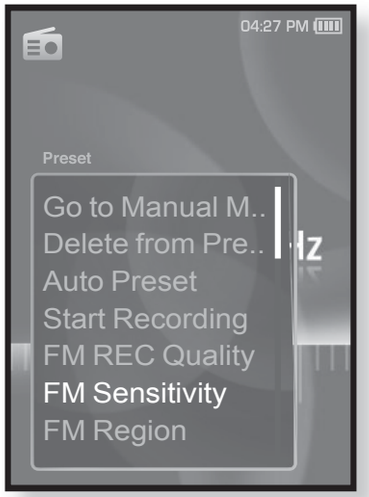

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (Radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM Sensitivity>** (Sensibilidad FM) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el nivel de búsqueda que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <High> (Alta), <Middle> (Medio) y <Low> (Baja).
   - Si selecciona <High> (Alta), se recibirá el mayor número de frecuencias.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la región de FM

Puede cambiar el ajuste de un región de FM al preparar viajes al extranjero.

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (Radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM Region>** (Región de FM) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Region> (Región de FM).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la región de la radio FM y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Korea/US> (Corea / EE.UU.), <Japan> ((Japón) y <Other Countries> <Otros países>.

NOTA

- Las frecuencias de radio anteriormente memorizadas se borrarán cuando cambie la <FM Region> (Región radio) del reproductor.
- La región de FM puede borrarse o cambiarse de acuerdo con la región de destino del reproductor.
- Rango de frecuencia por región
  - Korea/US (Corea / EE.UU.): busca frecuencias de FM en incrementos de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108.00 MHz.
  - Japan (Japón): busca frecuencias de FM en incrementos de 100 kHz entre 76.0 MHz y 108.00 MHz.
  - Other Countries (Otros países): busca frecuencias de FM en incrementos de 50 kHz entre 87.50 MHz y 108.00 MHz.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para añadir un sonido de alarma

Puede añadir la radio FM a la lista de sonidos de alarma, de forma que pueda oírse la próxima vez que se desconecte la alarma. Consulte la página 84 para fijar la alarma.

1. Seleccione una frecuencia de radio que añadir al sonido de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Alarm>** (Añadir a Alarma) y toque **[ ]**.
   - Si define el sonido de alarma en <FM Radio> (Radio FM) en el ajuste de alarma, puede escuchar la radio FM.

utilización de los datacast

Con <Media Studio>, puede transferir al reproductor para su entretenimiento la información y los archivos del blog registrados en RSS.

NOTA

- **¿Qué es RRS?**
  RSS viene del inglés Rich Site Summary o Really Simple Syndication. Es un sistema de transmisión de datos basado en xml utilizado para proporcionar información a los usuarios sobre los sitios Web actualizados frecuentemente como noticias y blogs de una forma más sencilla y práctica.
- **¿Qué es Datacasts?**
  Puede recibir automáticamente información actualizada sin tener que visitar las noticias, blogs y sitios UCC que visite frecuentemente.

- **Antes de empezar -** Debe tener instalado Media Studio en la PC. Consulte la página 33

REGISTRO DE UN CANAL

Puede crear un nuevo canal registrando los sitios Web o las páginas Web compatibles con RSS.

1. Haga clic en **<Subscribe>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <Media Studio>.

2. Introduzca una dirección en **<URL>** y haga clic en **<►Next>**.

- Cuando copie una dirección Web y haga clic en <Subscribe>, la dirección copiada aparecerá automáticamente en <URL>.
- Aparece la ventana de confirmación del ajuste si la dirección Web es compatible con RSS.

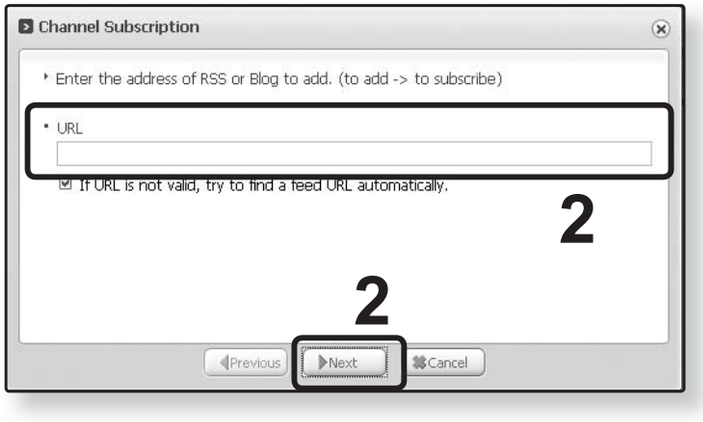

3. Haga clic en **<OK>**.

- Se registra el canal que desee.
- Aparece el icono en Datacasts para el canal registrado.

NOTA

- Consulte <Datacasts> de <Media Studio> para obtener instrucciones detalladas.

CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE CANALES

Puede crear un nuevo grupo para gestionar los canales por categoría.

1. Haga clic en **<New Group>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <Media Studio>.
2. Introduzca un nuevo grupo y una descripción y haga clic en **<OK>**.

TRANSFERENCIA DE UN DATACAST DESDE <MEDIA STUDIO>

▪ **Antes de empezar -** Conecte el reproductor a la PC.
Debe tener instalado Media Studio en la PC. Consulte la página 33.

1. <Media Studio> se iniciará automáticamente cuando se conecte el reproductor a la PC.
   ▪ Si no se inicia automáticamente el programa, haga doble clic en el icono de <Media Studio> del escritorio.
2. Haga clic en **<Datacasts>** en la parte superior de <Media Studio>.
   ▪ Aparece la lista de canales del grupo Datacasts.
3. Haga clic en el canal del grupo que desee.
4. Haga clic en el canal que desee.
5. Seleccione el Post que desea transferir.
6. Haga clic en el **icono** .
   ▪ El Post del canal seleccionado se transferirá al reproductor en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Datacasts> (Datacasts).

NOTA

▪ Haga clic en la parte superior de <Media Studio> para ir a la pantalla anterior.
▪ En <Datacasts> de <Media Studio>, si el Post tiene un anexo, puede descargar el anexo en el reproductor. Sin embargo, es posible que el anexo no se descargue, dependiendo de la política del sitio Web aplicable.

VISUALIZACIÓN DE DATACASTS

Puede ver los Posts de canales añadidos a <Datacasts>.

- **Antes de empezar** - transfiera el Post del canal que desea al reproductor utilizando <Media Studio>. Consulte la página 76.

NOTA

- Toque **[⮌]** para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

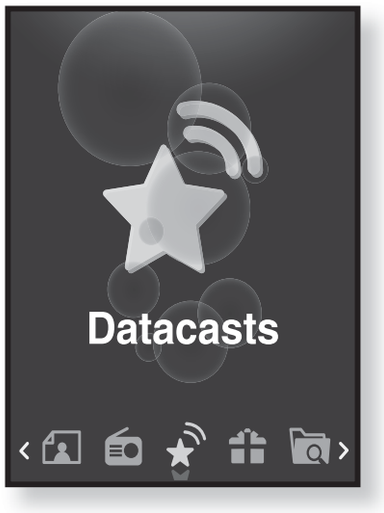

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Datacasts>** y toque **[◎]**.

- Aparece la lista de <Datacasts>.

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de canales que desee y toque **[◎]**.

- El título es el mismo que el del canal añadido a <Datacasts> en <Media Studio>.

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el título del post que desee y toque **[◎]**.

- Aparece la lista de archivos.

- Icono : Texto principal del Post transferido
- Icono : Archivo de imagen
- Icono : Archivo de música
- Icono : Archivo de video

---

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee y toque **[◎]**.

- Se iniciará la reproducción del archivo seleccionado.

disfrute del paquete principal

Prime Pack le permite disfrutar de diversas funciones como la lectura de texto, juegos, el ajuste de la alarma, etc.

LECTURA DE TEXTO

Ya sea una novela, un manuscrito de una nueva historia o un documento de investigación, el reproductor mp3 le permite leerlo… todo mientras escucha música,

- **Antes de empezar -** Encienda el reproductor y compruebe la batería.
  Transfiera archivos de texto al reproductor utilizando <Media Studio>. Consulte la página 34.
  Defina el idioma de texto que prefiere para el texto en **<Settings>** (Config.) → **<Language>** (Idioma) → **<Contents>** (Índice). Consulte la página 27.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga presionado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◎]**.
- Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Text>** (Texto) y toque **[◎]**.
- Aparece la lista de archivos de texto.

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de texto que desee y toque **[◎]**.
- Verá el texto en pantalla.

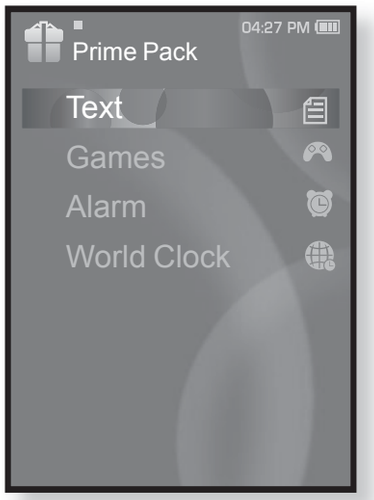

Para ir a la página anterior/siguiente.

Toque el botón **[Izquierda, Derecha]**.
- Mantenga presionado brevemente el botón [Izquierda, Derecha] para desplazarse de forma continua a la página anterior / siguiente.

NOTA

- También puede utilizar el <File Browser> (Buscador Archivo) para buscar un archivo de texto. Consulte la página 21.
- Este reproductor mp3 admite el formato de archivo TXT en modo Text (Texto).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO

Para escuchar música mientras ve el texto

Puede escuchar el último archivo de música mientras ve el texto.

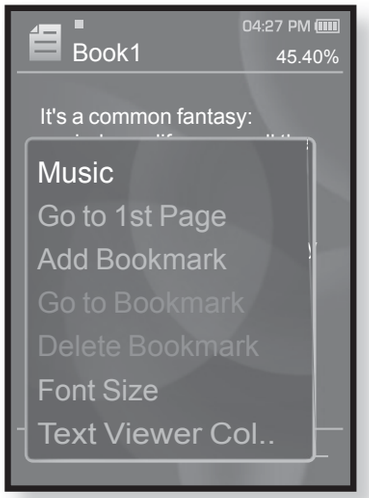

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo que desee y toque **[ ]**.
   - <Off> (No): No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve un texto.
   - <On> (Encendido): Puede escuchar el último archivo de música mientras ve el texto.

Para ir a la primera página

Se utiliza para ver el texto desde la primera página.

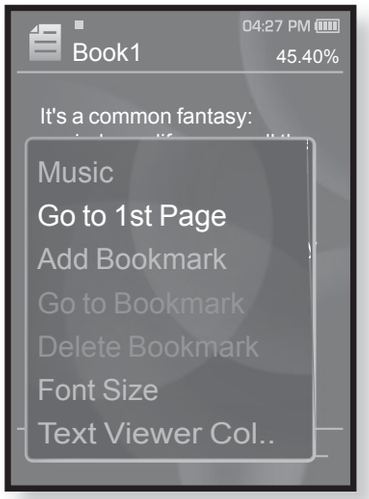

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to 1st Page>** (Ir a la 1ª página) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Va a la primera página del archivo de texto.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (CONT.)

Para fijar un marcador

Defina un marcador para volver a ese punto del texto en cualquier momento.

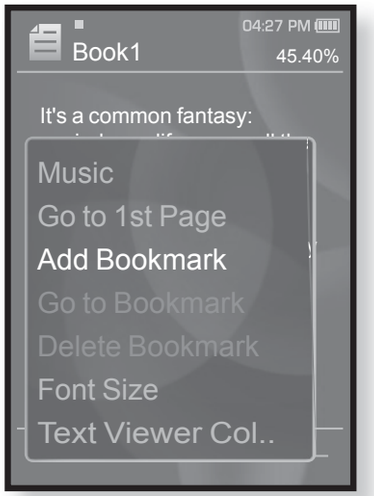

1. Toque **[ ]** en la página que desee mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - En la esquina superior izquierda de la pantalla de texto actual se fija un marcador con el símbolo [ ].

NOTA

- Aparece la ventana Overwrite (Sobrescribir) si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se borra y se añade uno nuevo.
- Puede definir un marcador por cada archivo de texto y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador o para borrarlo

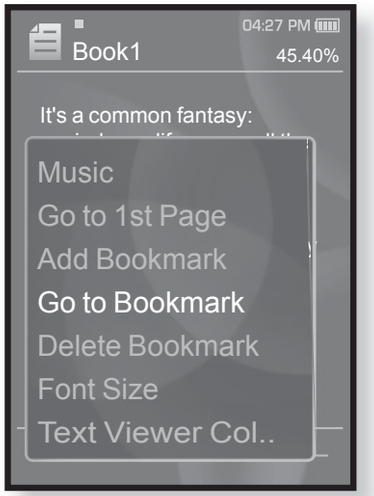

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Borrar marcador) y toque **[ ]**.
   - Una vez que haya seleccionado <Go to Bookmark> (Ir a marcador), irá al marcador seleccionado y <Delete Bookmark> (Borrar marcador) suprimirá el marcador seleccionado del archivo de texto.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (CONT.)

Para cambiar el tamaño de la fuente

Puede cambiar el tamaño de fuente del texto.

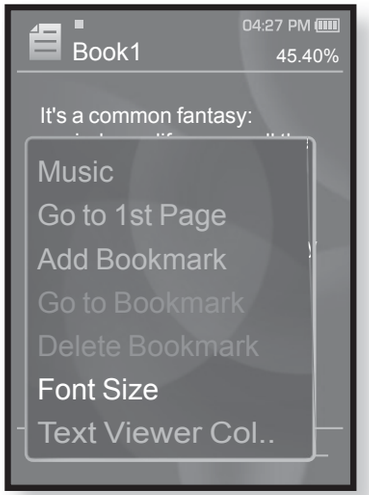

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Font Size>** (Tam. fuente) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Font Size> (Tam. fuente).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar el tamaño de fuente que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Small> (Pequeño), <Medium> (Medio) y <Large> (Grande).

Para definir el color del visor de texto

Elija el color en el que le gustaría que apareciera el texto.

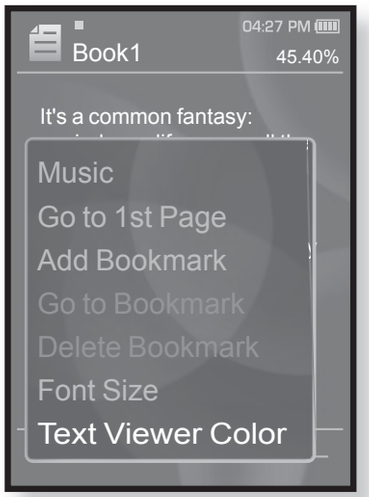

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Text Viewer Color>** (Color visor texto) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Text Viewer Color> (Color visor texto).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar el color del visor de texto que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Type 1> (Tipo 1) y <Type 6> (Tipo 6).

VIDEOJUEGOS

El reproductor mp3 incluye jugos divertidísimos.

- **Antes de empezar -** Conecte los audífonos, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga presionado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Se mantiene presionado brevemente **[⮌]** para ir al menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Games>** (Juegos) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista <Games> (Juegos).
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el juego que desee y toque **[◎]**.

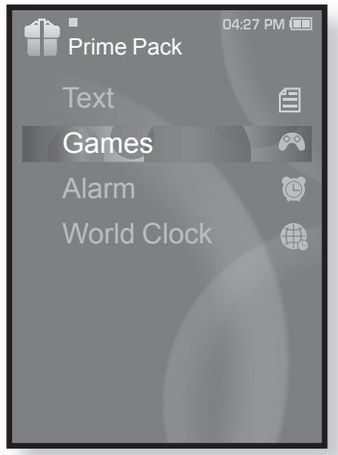

Baseball

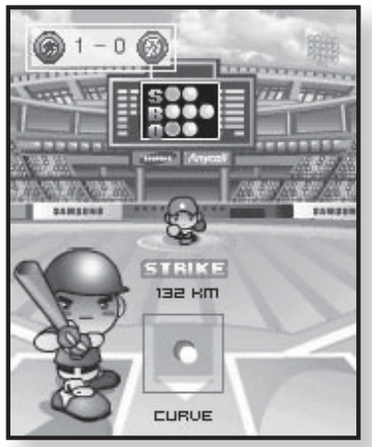

Intente puntuar frente a uno de los mejores “pitchers” de la liga en esta versión del pasatiempo favorito de América.

Toque el botón **[Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha]** para seleccionar un menú o una función.

Toque **[◎]** para atrapar o golpear la bola.

Pizza Delivery

Intente entregar la pizza a tiempo y evite los obstáculos del camino.

Toque **[◎]** para saltar.

VIDEOJUEGOS (Cont.)

Honeybee

Se trata de un juego de puzzle en el que puede acoplar más de 3 bloques para obtener puntos.

Utilice el botón **[Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha]** para seleccionar un menú o desplazarse a la dirección del objeto.

Toque **[◎]** para seleccionar o cancelar.

Jungmumun

Este es un juego que requiere grandes dotes de habilidad en el que tiene que retirar la piedra de acuerdo con la dirección de la flecha marcada en la misma.

Utilice el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** y **[◎]** para borrar el objeto.

Food King

Se trata de un juego de inteligencia en el que hay que hacer la máxima comida posible cambiando el orden de tres bloques para que coincidan en las 3 direcciones de anchura, longitud y diagonal.

Utilice el botón **[Izquierda, Derecha]** para desplazar el objeto.

Utilice el botón **[Arriba]** para cambiar la posición del objeto.

Toque el botón **[Abajo]** para dejar caer el objeto.

NOTA

- Pueden cambiarse o quitarse juegos sin aviso previo.
- Para obtener información adicional sobre los controles, consulte la sección de Ayuda.

AJUSTE DE LA ALARMA

Este reproductor tiene una alarma que se puede ajustar para apagar a una hora programada.

- **Antes de empezar -** Ajuste la fecha y hora actuales. Consulte la página 28.

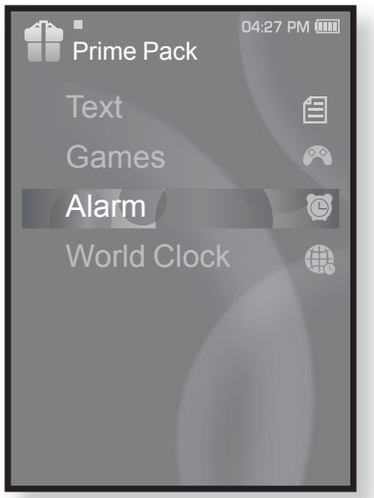

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Alarm>** (Alarma) y toque **[ ]**.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<New Alarm>** (Nueva alarma) y toque **[ ]**.
   - Aparece la ventana New Alarm Settings (Config. nueva alarma).

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar una frecuencia de la alarma y toque el botón **[Derecha]**.
   - Seleccione entre <Once> (Una vez), <Everyday> (Todos los días), <Mon~Fri> (Lun~Vie), <Mon~Sat> (Lun~Sáb), <Sat~Sun> (Sáb~Dom) y <Off> (No).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la hora y toque el botón **[Derecha]**.
7. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el minuto y toque el botón **[Derecha]**.
8. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<AM>** o **<PM>** y toque el botón **[Derecha]**.

AJUSTE DE LA ALARMA (Cont.)

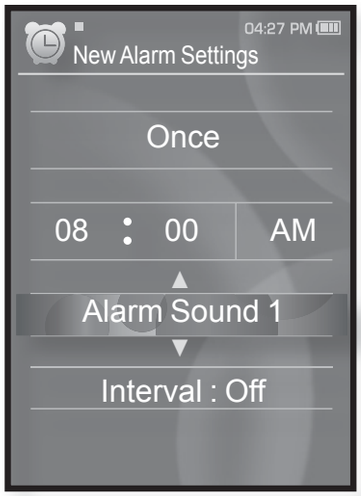

9. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar un sonido de alarma y toque el botón **[Derecha]**.

- Seleccione uno entre <Alarm Sound 1> (Alarma Sonido 1) y <Alarm Sound 3> (Alarma Sonido 3), archivo de música añadido al sonido de alarma y a la radio FM.

10. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar un intervalo de alarma y toque **[ ]**.

- Seleccione entre <Interval: Off> (Intervalo: No), <Interval: 3min> (Intervalo: 3 min.), <Interval: 5min> (Intervalo 5 min.) e <Interval: 10min> (Intervalo 10min).
- Aparecerá la ventana de confirmación de almacenamiento.

11. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.

- Una vez realizado el ajuste de la alarma, aparecerá el símbolo ( ) en la parte superior.

NOTA

- Puede almacenar hasta 7 alarmas.
- El reproductor emitirá el sonido de la alarma cuando llegue a la hora programada. Para finalizar la alarma, toque [ ].
  Cuando aparece la ventana de confirmación, toque el botón [Izquierda, Derecha] para seleccionar <Yes> (Sí) y toque [ ]. Con esto se saldrá de la alarma y se volverá al menú principal.

AJUSTE DE LA ALARMA (Cont.)

Para editar el ajuste de alarma

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el ajuste de alarma que cambiar en la lista de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece la ventana <Alarm Settings> (Config. alarma).
2. Utilice el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** y **[ ]** para editar los ajustes que prefiera.

Para borrar un ajuste de alarma

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el ajuste de alarma que borrar en la lista de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú de eliminación.
2. Toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana <Delete> (Borrar).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se borrará la alarma seleccionada.

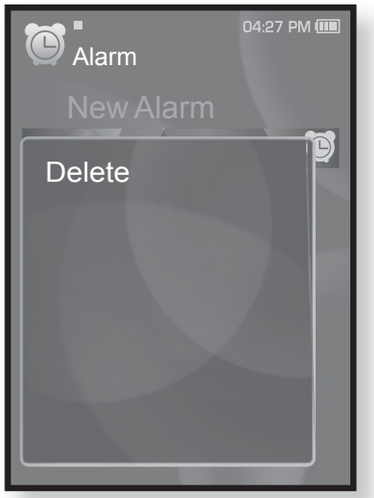

VISUALIZACIÓN DEL RELOJ MUNDIAL

Puede comprobar la ubicación y la fecha y hora de las principales ciudades conforme a su zona horaria correspondiente.

- **Antes de empezar -** Ajuste la fecha y hora actuales. Consulte la página 28. Defina la zona horaria que desee en <Settings> (Config.) → <Time> (Hora) → <Time Zone> (Zona horaria).

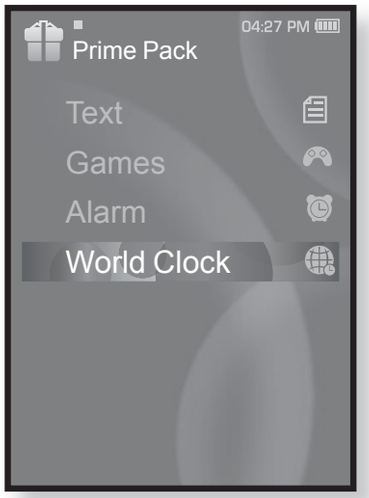

1. Mantenga presionado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<World Clock>** (Reloj mundial) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla del reloj mundial.
4. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la zona horaria.

Puede comprobar la hora local de la siguiente zona horaria.
('/' indica la zona horaria estándar de la región.)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/ Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

solución de problemas

Si tiene un problema con el nuevo reproductor mp3, busque la solución en esta lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Samsung más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se enciende a unidad.	• No se encenderá la unidad si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda la unidad de nuevo. • Presione el orificio Reset.
Los botones no funcionan.	• Compruebe si el interruptor HOLD está en la dirección de la posición de la flecha. • Compruebe si ha presionado el botón derecho y púlselo de nuevo. • Presione el orificio Reset.
La pantalla no se enciende.	• Es posible que la pantalla no esté visible por la luz directa del sol. • Si se selecciona **<Display Off>** (Visual. desactivada) en **<Settings>** (Config.) → **<Time>** (Hora), la pantalla LCD se apagará. Toque cualquier botón y verá si se apaga.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Se apaga la unidad.	• Compruebe el estado de la batería. • La unidad se apaga si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería. • Si se selecciona **<Auto Power Off>** (Apag. autom.) en **<Settings>** (Config.) → **<System>** (Sistema), se apagará la unidad con el reproductor en modo de pausa. Encienda el reproductor.
La vida de la batería difiere de lo especificado en el manual.	• El tiempo de la batería puede variar dependiendo del modo de sonido y de los ajustes de la pantalla. • La duración de la batería puede verse acortada si se deja el reproductor durante períodos prolongados bajo temperaturas bajas o altas.
Funcionamiento erróneo del programa Media Studio	• Compruebe si la PC cumple los requisitos básicos del sistema.
Se desactiva la conexión a la PC.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado e inténtelo de nuevo. • Presione **<Inicio>** en la barra de herramientas de la PC para ejecutar Windows Update. Seleccione las actualizaciones clave y los Service Packs y actualice todos. Reinicie la PC y vuelva a conectar.
La velocidad de transferencia de archivos es demasiado lenta.	• Si ha dado formato al reproductor en Windows 2000, puede demorarse la transferencia de archivos. Formatee el reproductor en Windows XP o Vista e inténtelo de nuevo. • Si está ejecutando varios programas en la PC incluido Media Studio, la velocidad de transferencia de archivos será lenta. Salga de programas que no necesite e intente la transferencia de nuevo.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El reproductor no reproduce.	• Compruebe si el archivo disponible se ha guardado en memoria. • Compruebe si el archivo de música está dañado. • Compruebe si hay carga suficiente en la batería.
La carga de archivos no funciona.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado. Vuelva a conectarlo en caso necesario. • Compruebe si la memoria está llena. • Presione el orificio Reset.
Faltan archivos o datos.	• Compruebe si el cable USB se ha desconectado durante la transmisión de archivos o datos. Si esto ha sucedido, puede causar serios daños no sólo en los archivos/datos sino también en la unidad. Tiene que poner un cuidado especial ya que Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Compruebe si el archivo está en formato VBR (velocidad en bits variable).
Visualización anormal del nombre de archivo.	• Vaya a **<Settings>** (Config.) → **<Language>** (Idioma) → **<Contents>** (Índice) en la pantalla del menú principal y actualice manualmente la biblioteca. Consulte la página 27.
El producto está caliente.	• La recarga puede generar calor. Esto no tiene ningún efecto en la vida ni en las funciones del producto.
Aparece un mensaje mientras ve el video.	• Intente cargar de nuevo la secuencia de video a través de Media Studio.

apéndice

ESTRUCTURA DEL MENÚ

A continuación se incluye la organización de menús y funciones del nuevo reproductor mp3.

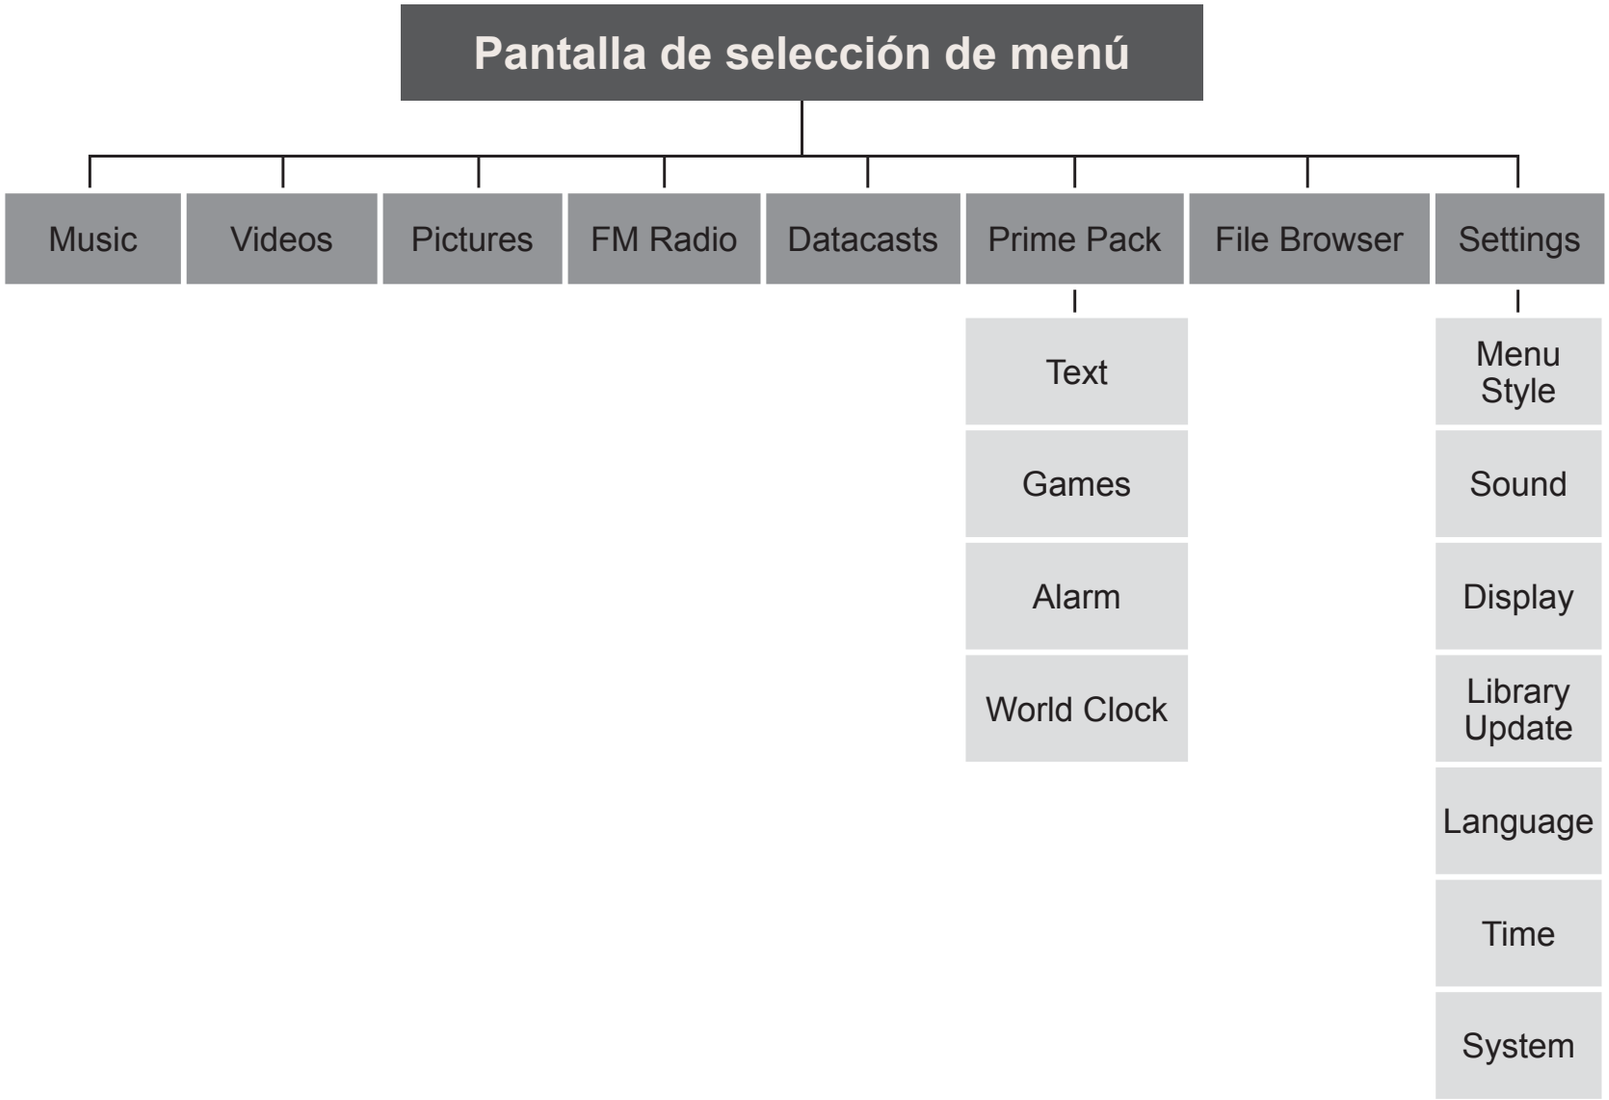

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	YP-S3
Calificación	5,0 V de CC / 500 mA
Alimentación de batería interna	580 mAh / 3,7 V de CC
Compatibilidad de archivos	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz~48kHz) WMA (48kbps ~ 192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg (Q1~Q10) VIDEO: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 kHZ, 128 kbps), Resolución: 208X176, Vel. de fotogramas: 15fps) IMAGEN: JPG (Progresiva, rastreo secuencial, Tamaño de archivo: menos del 3 MB)
Número de archivos admitidos	Máx. 5000 (incluir carpeta)
Salida de audífonos	20mW / Canal (basado en 16Ω)
Rango de frecuencia de salida	40Hz~20kHz
Relación de señal a ruido	90 dB con 20kHz LPF (basado en 1kHz 0 dB)
Tiempo de reproducción	Máximo de 25 horas de reproducción de música, máximo de 4 horas de reproducción de video (´basado en: MP3 128 kbps, Volumen: 15, Modo Normal)
Rango de temperatura de funcionamiento	-5~35°C (23~95°F)
Funda	Chapado metálico, plástico
Peso	53 g
Dimensiones (An. x Al. x P.)	44 X 95 X 9,8 mm

Radio FM	Frecuencia de FM	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	Relación de señal a ruido FM	55 dB	Sensibilidad de FM utilizable	38dBμ

El contenido de este manual está sujeto a cambio para su mejora sin aviso previo.

LICENCIA

La unidad del reproductor que incluye este manual del usuario se suministra con licencia y bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia.
No se otorga ningún derecho para uso comercial.
La licencia no cubre a ningún reproductor del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ningún reproductor del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con este reproductor del producto. La licencia solo cubre el uso de este reproductor para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

CONTACTAR CON SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con productos Samsung, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio Web
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

- MÉXICO SÓLO -
AV. PRESIDENTE MASARIK No. 111 INT. 701
Col. Chapultepec Morales, DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P. 11570, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Tel:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
Fax:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

REV.0.0